SILVERCREST®

Gaming Mouse
with weight regulation

(GB) **Gaming Mouse with weight regulation**

User manual and service information

(HU) **Gaming egér beállítható súllyal**

Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(CZ) **Hrací myš s nabíjecí stanicí a přijímačem nano USB**

Uživatelská příručka a informace o údržbě

(PL) **Mysz do gier z regulacją wagi**

Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(SI) **Igralna miška z nastavitvijo teže**

Navodila za uporabo in servisne informacije

(SK) **Laserová myš s reguláciou hmotnosti**

Používateľská príručka a informácie o údržbe

GML807

Overview

1 Left mouse button

2 Right mouse button

3 Continuous fire and resolution setting control light

4 Tilt wheel (4-way scroll wheel):
Scroll wheel: Vertical scrolling (default mode)
Scroll wheel: Volume adjustment and mute (media mode)
Left/right: Horizontal scrolling (default mode)
Left/right: Previous title / next title (media mode)

5 Continuous fire button

6 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

7 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

8 800/1600/2000 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 4 seconds)

Contents

Overview 1
Important Safety Instructions 3
- Intended Use 3
- Operating Environment 4
- Children and Persons with Disabilities 5
- Repair and Maintenance 6
- Copyright 6
- Storing When Not Using the Product 6
- Conformity Notice 7
- Disposal of Old Devices 7

Package Contents 8
Introduction 8
System Requirements 9
Getting Started 9
- Inserting the Ballast Weights 9
- Connecting the Gaming Mouse 11

Software Installation 12
Operation 14
- Continuous Fire Button 14
- Changing the Operating Mode 15
- Toggling the Resolution 15
- Ballast Weights 16
- Configuration 16

Attachment 18
- Troubleshooting 18
- Technical Data 19

Warranty Information 20

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Warning: Laser Radiation! Laser Class 1

Avoid damage to your eyes! Never look into the laser beam. Never point the laser beam directly at people or animals!

Intended Use

This gaming mouse is an information technology device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private

applications only. This device fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the gaming mouse on a stable, flat surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);

- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped If you notice any smoke, unusual noises or strange smells, immediately unplug the USB cable from your computer's USB port. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

If the mouse is going to be left unused for a long period of time, unplug the USB cable from the computer's USB port. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The gaming mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Gaming Mouse GML807
- Weights holder with 6 ballast weights
  (inserted into the mouse)
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing this SilverCrest GML807 gaming mouse. In addition to the 3 standard buttons, this gaming mouse is equipped with four special buttons that enable access to frequently-used functions. The scroll wheel is a 4-way scroll wheel that enables both vertical and horizontal scrolling. The scroll wheel also allows hyper-fast scrolling. With the special CPI button (8) you can toggle between an optical resolution of 800 cpi, 1600 cpi and 2000 cpi or between standard and media functionality.

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Getting Started

Inserting the Ballast Weights

The supplied ballast weights allow you to customise the mouse according to your working habits (see also page 16 – Ballast Weights). All ballast weights have been inserted into the weights holder in the factory. To change the moving characteristics of your mouse, you can remove one or more ballast weights.

Proceed as follows:

- Open the compartment on the underside of the mouse by turning the cover 90 degrees anticlockwise.
- Remove the weights holder.
- Remove the desired number of ballast weights from the holder. Use a pointed object (e.g. a pencil) to slide the desired weight out of the holder.
- Replace the holder into the compartment and then replace the cover. To do this, place the cover over the compartment and turn it clockwise while applying light pressure on it until it clicks in place.

Each ballast weight weighs approx. 5 g.

Keep any unused ballast weights in a safe place in case you need them again in the future.

Connecting the Gaming Mouse

Insert the USB plug of the gaming mouse into a free USB port on your powered-on computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your wireless laser mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The wireless laser mouse is now operational and ready to be used.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your gaming mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7. The windows shown in the operating systems Windows® XP/Vista are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

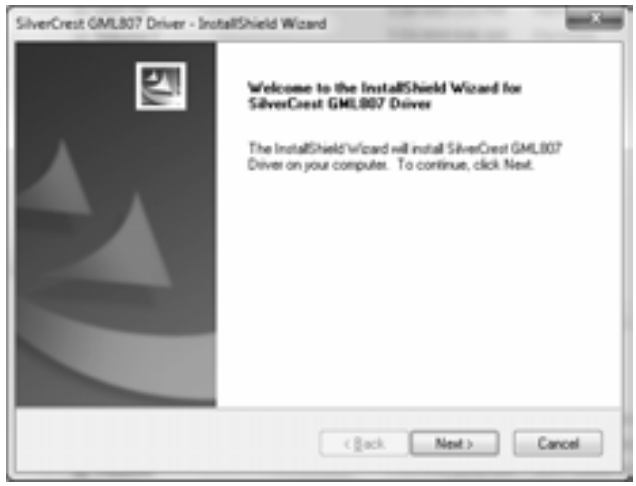
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest GML807 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest GML807 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target file for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

Click *Finish* to finish the setup programme.

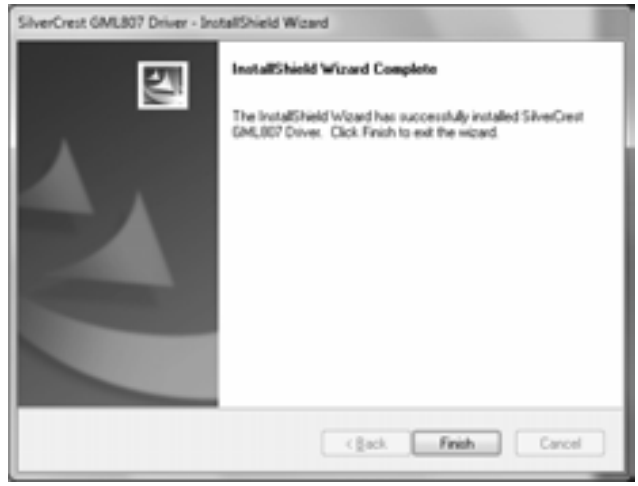
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest GML807 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software.

Operation

Continuous Fire Button

Pressing the continuous fire button (5) lets you set the repeat rate for the left mouse button (1). This means that clicking with the left mouse button will execute one, two or three clicks at a time. When playing a computer game, this feature lets you shoot up to three times with just one press of the left mouse button. This will give you a big advantage against the other players.

Each press of the continuous fire button will change the repeat rate from a single click to double and triple clicks. Pressing the continuous fire button again will then switch back to a single click. When pressing the continuous fire button, the control light (3) lights up as follows:

Function	Action	Control light
Single click	The left mouse button performs a single click	On, blue
Double click	The left mouse button performs a double click	On, white
Triple click	The left mouse button performs a triple click	On, yellow

Changing the Operating Mode

To toggle between the standard and media operating mode of your mouse, press and hold the CPI button (8) for at least 4 seconds. When changing the operating mode, the control light (3) will blink white for a few seconds. After changing the operating mode, the control light will light up again in the colour corresponding to the function of the continuous fire button (5).

The available functions for the media mode can be found on page 1 – Overview.

Toggling the Resolution

Press the CPI button (8) shortly to quickly toggle between 800 cpi, 1600 cpi and 2000 cpi resolution for tracking. A higher tracking rate will accelerate the mouse pointer on the screen. This function is very helpful for computer games, as you can easily switch between fast movements via a higher tracking rate and slower moving via a lower tracking rate.

When changing the resolution, the control light (3) will blink briefly at different frequencies to indicate the currently selected resolution. After changing the operating mode, the control light will light up again in the colour corresponding to the function of the continuous fire button (5).

Function	Mouse pointer speed	Control light
800 cpi	Normal	Blinks slowly
1600 cpi	Accelerated	Blinks faster
2000 cpi	Very fast	Blinks very fast

Ballast Weights

The weights contained in the weights holder of the gaming mouse let you individually tune the weight of the mouse.

If you frequently need to lift the mouse up quickly when using it, it can be helpful to reduce its weight. To do this, remove weights from the weights holder.

Some users prefer a heavier mouse that offers some resistance due to its weight. To obtain a higher weight, insert the supplied ballast weights into the weights holder.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

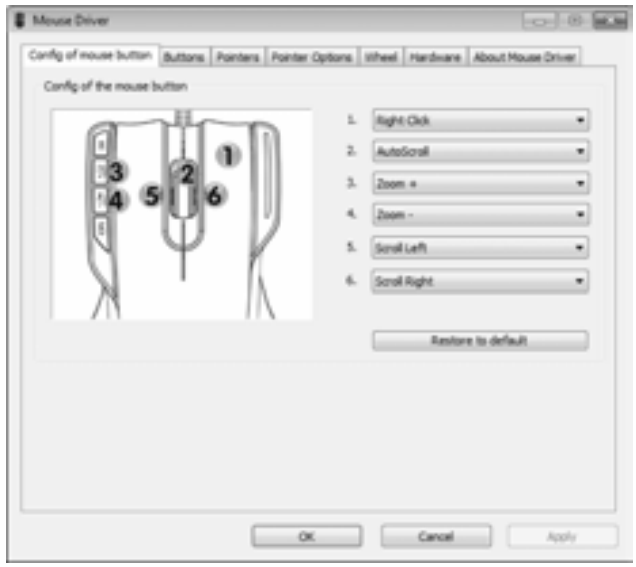

The tilt wheel has a triple programming functionality:

Position 2 corresponds to the centre mouse button, position 5 corresponds to pressure to the left and position 6 corresponds to pressure to the right.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless gaming mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Try another USB port.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the wireless laser mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wired gaming laser mouse with weights holder for ballast weights
- Laser Class 1
- 9 buttons, 6 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling and hyper-fast scrolling
- Resolution switchable: 800 cpi or 1600 cpi or 2000 cpi
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Gold-plated USB connector
- Cable length: approx. 200 cm
- Dimensions: 120 mm x 75 mm x 40 mm (LxWxH)
- Weight of the gaming mouse: 164g
  (with ballast weights inserted)
- Weight of the weights holder: approx. 30g
  (6 ballast weights, each weighing approx. 5g)

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Lewy przycisk myszy
2 Prawy przycisk myszy
3 Kontrolka ognia ciągłego i ustawienia rozdzielczości
4 Przechylne kółko (4-kierunkowe kółko przewijania):
Kółko przewijania: przewijanie pionowe (tryb domyślny)
Kółko przewijania: regulacja głośności i wyciszanie (tryb mediów)
W lewo/w prawo: Przewijanie poziome (tryb domyślny)
W lewo/w prawo: Poprzedni tytuł / następny tytuł (tryb mediów)
5 Przycisk ognia ciągłego
6 Powiększanie + (tryb domyślny)
Uruchamianie odtwarzacza mediów (tryb mediów)
7 Zmniejszanie – (tryb domyślny)
Odtwarzanie / Pauza (tryb mediów)
8 Przełącznik zmiany rozdzielczości 800/1600/2000 cpi (nacisnąć krótko)
Przełącznik trybu standardowego / trybu mediów (naciskać przez 4 sekund)

Spis treści

Widok urządzenia 21
Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem 23
Przeznaczenie 24
Środowisko pracy 24
Dzieci i osoby niepełnosprawne 25
Naprawy i konserwacja 26
Prawa autorskie 26
Przechowywanie nieużywanego urządzenia 26
Oświadczenie zgodności z wymogami 27
Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji 27
Zawartość opakowania 28
Wstęp 28
Wymagania systemowe 29
Przygotowanie do użytku 29
Wkładanie obciążników 29
Podłączanie myszy do gier 31
Instalacja oprogramowania 32
Obsługa 34
Przycisk ognia ciągłego 34
Przełączanie trybu pracy 35
Przełączanie rozdzielczości 35
Obciążniki 36
Konfiguracja 36
Aneks 38
Rozwiązywanie problemów 38
Dane techniczne 39
Informacje dotyczące gwarancji 40

Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Niniejszy podręcznik należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży lub odstąpienia urządzenia należy także przekazać niniejszy podręcznik.

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.

Ta ikona ostrzega przed silnym źródłem światła.

Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.

Ostrzeżenie: Promieniowanie laserowe!
Laser klasy 1

Ta mysz do gier jest urządzeniem techniki informatycznej. W żadnym wypadku nie wolno kierować wiązki laserowej bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta!

Przeznaczenie

Multimedialna bezprzewodowa mysz laserowa, składająca się z bezprzewodowej myszy laserowej i nanoodbiornika USB, jest urządzeniem IT. Z urządzenia nie można korzystać na dworze ani w klimacie tropikalnym. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku korporacyjnego ani komercyjnego (np. biurowego). Użytkować wyłącznie w mieszkaniach i domach i tylko do celów prywatnych. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej (CE). Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zmiany zalecane przez producenta mogą spowodować, że wymagania tych dyrektyw nie zostaną spełnione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowanie nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione powyżej stanowi przypadek nieprawidłowej eksploatacji.

W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

Środowisko pracy

Mysz do gier należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni i nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazienkach). Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z kurzem. Temperatura i wilgotność pracy: 5°C do 40°C, maks. wilgotność względna 90%.

Pamiętaj, aby:

- urządzenie pozostawało poza wpływem bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- na urządzenie nie padały bezpośrednio promienie światła słonecznego lub z bliskiej odległości światła sztucznego;
- urządzenie nie było wystawiane na działanie rozpylonej lub rozpryśniętej wody oraz środków o działaniu żrącym; nie należy użytkować urządzenia w pobliżu wody, a w szczególności zanurzać; nie należy również umieszczać na urządzeniu naczyń z płynami, np. wazonów czy kubków z napojami;
- urządzenie nie stało w bezpośrednim działaniu pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
- na ani w pobliżu urządzenia nie stawiać źródeł otwartego ognia (np. świec);
- nie dopuszczać, aby do urządzenia przedostały się ciała obce;
- nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury;
- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi. Również osoby niepełnosprawne powinny odpowiednio posługiwać się urządzeniami elektrycznymi. Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom upośledzonym na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie połknięcia baterii

natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób upośledzonych; w przeciwnym razie może dojść do uduszenia opakowaniem.

Naprawy i konserwacja

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tego urządzenia należy je oddać do naprawy. Dotyczy to m.in. przedostania się płynów do wnętrza obudowy, wystawienia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego działania produktu lub upuszczenia produktu. W przypadku zauważenia dymu, nietypowych odgłosów lub dziwnych zapachów, należy natychmiast wyjąć wtyczkę kabla USB z portu USB komputera. W razie konieczności dokonania serwisowania kontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia ani akcesoriów. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie suchą ściereczkę; Nie stosować płynów o właściwościach żrących.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych.

Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.

Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

Przechowywanie nieużywanego urządzenia

Jeśli Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę kabla USB z portu USB komputera..

Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od 5 C do 40 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

Oświadczenie zgodności z wymogami

Mysz do gier została przetestowana i spełnia zasadnicze oraz inne odnośne wymogi dyrektywy 2004/108/EC. Odpowiednią deklarację zgodności z normami można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach.

Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń tego typu można uzyskać w lokalnych urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Mysz do gier GML807
- Uchwyt ciężarków z 6 obciążnikami (włożonymi do myszy)
- Płyta CD ze sterownikami
- Instrukcja obsługi

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu należy zatelefonować pod numer naszej gorącej linii. Odpowiedni numer telefonu podano w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Informacje gwarancyjne”.

Wstęp

Dziękujemy za wybranie myszy do gier SilverCrest GML807. Ta mysz do gier ma, oprócz 3 standardowych przycisków, cztery przyciski specjalne, umożliwiające dostęp do często używanych funkcji. Mysz jest wyposażona w 4-kierunkowe kółko przewijania, umożliwiające przewijanie w kierunku pionowym i poziomym. Kółko przewijania umożliwia również bardzo szybkie przewijanie. Specjalny przycisk CPI (8) umożliwia przełączanie się między rozdzielczością optyczną 800 cpi, 1600 cpi i 2000 cpi lub między funkcjami standardowymi i funkcjami multimedialnymi.

Wymagania systemowe

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo wyższy
- 1 wolny port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Przygotowanie do użytku

Wkładanie obciążników

Znajdujące się w wyposażeniu obciążniki umożliwiają dostosowanie myszy do preferencji użytkownika (patrz również strona 36 - Obciążniki). Wszystkie obciążniki zostały fabrycznie umieszczone w uchwycie ciężarków. W celu zmiany właściwości ruchów myszy można wyjąć jeden lub kilka obciążników.

Wykonaj następujące czynności:

- Otwórz zasobnik umieszczony na spodzie myszy, obracając pokrywkę o ok. ćwierć obrotu w lewo.
- Wyjmij uchwyt ciężarków.
- Wyjmij z uchwytu wymaganą liczbę obciążników. W celu wysunięcia ciężarka z uchwytu posłuż się zaostrzonym przedmiotem (na przykład ołówkiem).
- Włóż uchwyt z powrotem do zasobnika i zamknij pokrywkę. W tym celu umieść pokrywkę na zasobniku i obróć ją w prawo, naciskając ostrożnie aż do usłyszenia kliknięcia.

Masa każdego obciążnika wynosi ok. 5 g.

Nieużywane obciążniki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ich użycia w przyszłości.

Podłączanie myszy do gier

Podłącz kabel USB myszy do gier do wolnego portu USB włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

W przypadku Windows® XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu "Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz następnie używać myszy.

W przypadku Windows Vista®, Windows® 7

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetlają informację „Instalacja sterownika“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń“. Mysz laserowa i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy do gier, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.

Tylko w systemie Windows® 7, Windows Vista® instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera“. Kliknij „Akceptuj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 7. W systemach operacyjnych Windows® XP/Vista okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.

Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

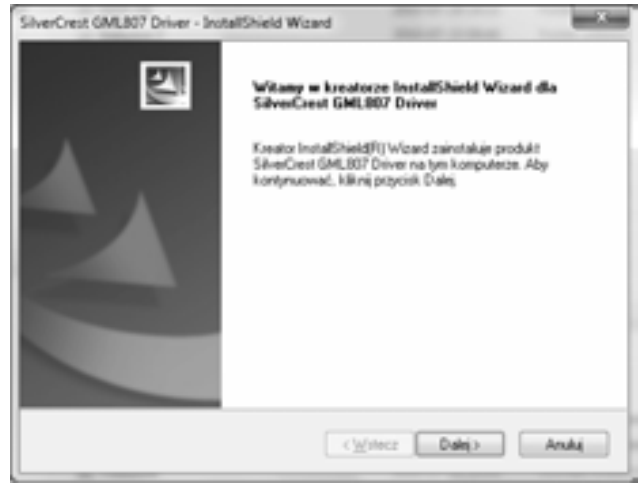
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla SilverCrest GML807 Driver
Kreator InstallShield(R) Wizard zainstaluje produkt SilverCrest GML807 Driver na tym komputerze. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku „*Zmien...”* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

Kliknij przycisk *Zakończ*, aby zakończyć program instalacyjny.

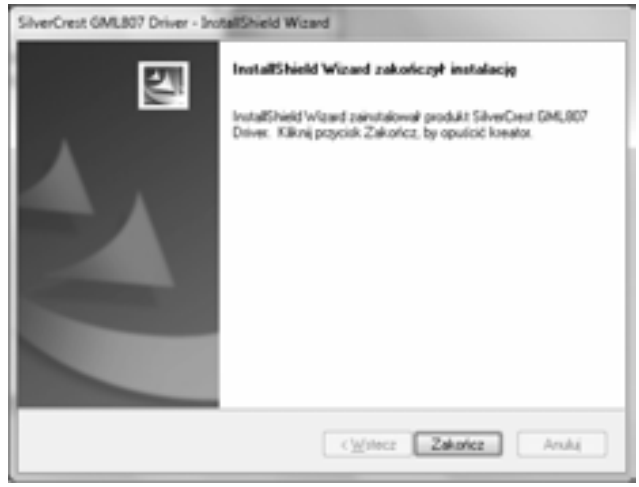
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard zainstalował produkt SilverCrest GML807 Driver. Kliknij przycisk Zakończ, by opuścić kreator.
< Wstecz
Zakończ
Anuluj

Jeśli zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia komputera, należy przed rozpoczęciem używania oprogramowania ponownie uruchomić komputer.

Obsługa

Przycisk ognia ciągłego

Naciśnięcie przycisku ognia ciągłego (5) umożliwia ustawienie częstości powtarzania dla lewego przycisku myszy (1). Oznacza to, że kliknięcie lewym przyciskiem myszy będzie odpowiadać jednemu, dwóm lub trzem kliknięciom na raz. Podczas grania w grę komputerową ta funkcja umożliwia nawet trzykrotne strzelanie przy jednorazowym naciśnięciu lewego przycisku myszy. Zapewnia do dużą przewagę nad innymi graczami.

Każde naciśnięcie przycisku ognia ciągłego powoduje zmianę częstości powtarzania z pojedynczego kliknięcia na dwukrotne i na trzykrotne kliknięcie. Ponowne naciśnięcie przycisku ognia ciągłego powoduje powrót do pojedynczego kliknięcia. Podczas naciskania przycisku ognia ciągłego kontrolka (3) zachowuje się następująco:

Działanie	Czynność	Kontrolka
Pojedyncze kliknięcie	Lewy przycisk myszy wykonuje pojedyncze kliknięcie	Włączona, niebieska
Dwukrotne kliknięcie	Lewy przycisk myszy wykonuje dwukrotne kliknięcie	Włączona, biała
Trzykrotne kliknięcie	Lewy przycisk myszy wykonuje trzykrotne kliknięcie	Włączona, żółta

Przełączanie trybu pracy

W celu przełączania trybu pracy myszy między trybem standardowym i trybem mediów należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 4 sekund przycisk CPI (8). Podczas przełączania trybu pracy kontrolka (3) będzie przez kilka sekund migać białym światłem. Po zmianie trybu pracy kontrolka zaświeci się ponownie kolorem wskazującym funkcję przycisku ognia ciągłego (5).

Funkcje dostępne w trybie mediów można znaleźć na stronie 21 - Informacje ogólne.

Przełączanie rozdzielczości

Krótkie naciskanie przycisku CPI (8) powoduje szybkie przełączanie się między rozdzielczością śledzenia 800 cpi, 1600 cpi i 2000 cpi. Wyższa szybkość śledzenia powoduje przyspieszenie poruszania się wskaźnika myszy na ekranie. Ta funkcja jest bardzo przydatna w przypadku gier komputerowych, umożliwia bowiem łatwe przełączanie się między szybkimi ruchami przez wybranie wyższej szybkości śledzenia i wolniejszymi ruchami przez wybranie niższej szybkości śledzenia.

Podczas przełączania rozdzielczości kontrolka (3) miga krótko z różnymi częstotliwościami, wskazując aktualnie wybraną rozdzielczość. Po zmianie trybu pracy kontrolka zaświeci się ponownie kolorem wskazującym funkcję przycisku ognia ciągłego (5).

Działanie	Szybkość wskaźnika myszy	Kontrolka
800 cpi	Normalna	Miga wolno
1600 cpi	Przyspieszona	Miga szybciej
2000 cpi	Bardzo szybka	Miga bardzo szybko

Obciążniki

Ciężarki umieszczone w uchwycie ciężarków myszy do gier umożliwiają dokładne dopasowanie masy myszy do preferencji użytkownika.

Jeśli użytkownik szybko i często podnosi mysz w trakcie jej użytkowania, przydatne może się okazać zmniejszenie jej masy. W tym celu należy wyjąć ciężarki z ich uchwytu.

Niektórzy użytkownicy preferują większą masę myszy, która dzięki temu zapewnia większy opór. W celu zwiększenia masy należy włożyć do uchwytu ciężarków znajdujące się w wyposażeniu obciążniki.

Konfiguracja

Kliknij podwójnie ikonę na pasku zadań (w prawym dolnym narożniku ekranu, w pobliżu zegara systemowego). Lub kliknij prawym przyciskiem ikonę i wybierz opcję „Otwórz” z menu kontekstowego. Zostaje wyświetlone menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

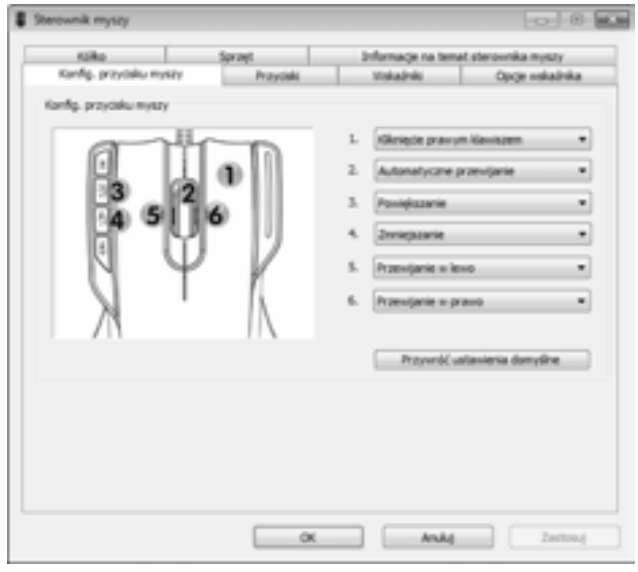

Przechylne kółko wyposażone jest w trzy programowalne funkcje:

Pozycja 2 odpowiada środkowemu przyciskowi myszy, pozycja 5 odpowiada naciskaniu w lewo, zaś pozycja 6 odpowiada naciskaniu w prawo.

Przyciskiem „Przywróć ustawienia domyślne” możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

Wszystkie wybrane opcje dotyczą trybu domyślnego. Funkcji przypisanych do przycisków używanych w trybie mediów nie można modyfikować.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nie zawiera tej funkcji):

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami mysz do gier nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Przewodowa laserowa mysz do gier z uchwytem na obciążniki
- Laser klasy 1
- 9 przycisków, w tym 6 programowalnych
- Przechylne kółko przeznaczone do przewijania w kierunku pionowym i poziomym oraz do bardzo szybkiego przewijania
- Przełączalna rozdzielczość: 800 cpi lub 1600 cpi lub 2000 cpi
- Przełączanie między aplikacją Media Player i trybem Office (tryb standardowy) możliwe przy pomocy przycisku
- Pozłacane złącze USB
- Długość kabla: ok. 200 cm
- Wymiary: 120 mm x 75 mm x 40 mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa myszy do gier: 164 g
  (z włożonymi obciążnikami)
- Masa uchwytu ciężarków: ok. 30 g
  (6 obciążników po ok. 5 g)

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje

SILVERCREST

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informazję obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.

W przypadku gdy rozwiązanie telefoniczne nie jest możliwe, jest za pośrednictwem naszej infolinii w zależności od przyczyny błędu startowany serwis. Obejmuje on bezkosztowe usunięcie istniejących wad materiałowych i produkcyjnych.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

BT

36 month warranty

Numer infolinii

00800 - 44 11 481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Áttekintés

1 Bal egérgomb
2 Jobb egérgomb
3 Folyamatos tüzelés és felbontás beállító ellenőrző lámpa
4 Billenő kerék (négyutas kerék):
Görgető kerék: Függőleges görgetés (alapértelmezett üzemmód)
Görgető kerék: Hangerő beállítás és némítás (film, zene üzemmód)
Bal/jobb: Vízszintes görgetés (alapértelmezett üzemmód)
Bal/jobb: Előző cím/következő cím (film, zene üzemmód)
5 Folyamatos tüzelés gomb
6 Nagyítás (alapértelmezett mód)
Media Player indítás (film, zene mód)
7 Kicsinyítés (alapértelmezett mód)
Lejátszás / Szünet (film, zene mód)
8 800/1600/2000 cpi átkapcsoló (röviden megnyomni)
Szabvány /film, zene mód átkapcsoló
(6 másodpercig nyomva tartani)

Tartalomjegyzék

Áttekintés....41
Fontos biztonságtechnikai utasítások....43
Rendeltetésszerű használat....43
Működési környezet....44
Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek....45
Javítás és karbantartás....46
Szerzői jog....46
A termék használaton kívüli tárolása....46
Megfelelőségi nyilatkozat....47
A régi készülékek hulladékba helyezése....47
A csomag tartalma....48
Bevezető....48
Rendszerkövetelmények....49
Bevezetés a készülék használatába....49
A ballaszt súly behelyezése....49
A játékegér csatlakoztatása....51
A szoftver telepítése....52
Működés....54
Folyamatos tüzelés gomb....54
Üzemmód átkapcsolása....55
A felbontás átkapcsolása....55
Ballaszt súlyok....56
Beállítás....56
Csatolmány....58
Hibaelhárítás....58
Műszaki adatok....59
Garanciális tájékoztatás....60

Fontos biztonságtechnikai utasítások

Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.

Ez az ikon a termék biztonságos használatára és a felhasználó biztonságára vonatkozó fontos tájékoztatásra figyelmeztet.

Ez az ikon figyelmeztet egy erős fényforrásra.

Ez a szimbólum a témakörre vonatkozó fontos információt jelöl.

Figyelem! Lézer sugárzás! 1. osztályú lézer

Óvja szemét a károsodástól! Sohase nézzen a lézer sugárba! Sohase irányítsa a lézer sugarát közvetlenül emberekre vagy állatokra!

Rendeltetésszerű használat

Ez a játékegér egy informatikai eszköz. Az eszköz nem használható a szabadban vagy trópusi éghajlat alatt. Ezt a terméket nem tervezték sem vállalati, sem kereskedelmi (pl., irodai) alkalmazásra.

Csak saját célra használja a terméket otthoni körülmények között! Ez az eszköz kielégíti valamennyi CE megfelelőségi és egyéb szabványt. A berendezésnek a gyártó által javasoltakon túli, bármilyen módosítása a fenti rendelkezéseknek való megfelelés meghiúsulását eredményezheti. A gyártó semmiféle felelősséget sem vállal az illetéktelen módosítások okozta sérülésekért vagy interferenciáért. Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon! Azonban, a fentiektől eltérő bármilyen más használat nem felel meg a rendeltetésszerű használatnak.

Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.

Működési környezet

Helyezze a játékegeret stabil, sima felületre és ne helyezzen semmilyen tárgyat arra! Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5 °C – 40 °C, max. 90% relatív

Mindig ellenőrizze a következőket:

- Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl., fűtés)?
- Nem éri-e közvetlen napfény vagy mesterséges fény az eszközt?
- Óvja az eszközt freccsenő és csepegő víztől, valamint maró folyadékoktól, tovább sohase működtesse víz közelében, nehogy abba beleessen (ne helyezzen semmilyen folyadékot tartalmazó edényt, például, vázát, csészét stb. a készülékre)!

- Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás (pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
- Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe!
- Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!
- Ne tegye ki az eszközt semmilyen hirtelen hőmérsékletváltozásnak!
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és rezgésnek!

Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek

Az elektromos készülék nem valók gyermekek kezébe. Az elektromos eszközöket csökkent munkaképességű személyek is használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek és fogyatékkal élők felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Ezek az emberek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. Az elemek és kisebb alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az elemeket gyermekektől távol! Egy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! A fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást is távol a gyermekektől és a fogyatékkal élőktől!

Javítás és karbantartás

Javításra a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség, például, amikor folyadék vagy idegen tárgy kerül az eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte, amikor a termék nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Ha bármilyen füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal húzza ki az USB kábelt a számítógép USB portjából! Ilyen esetben a készlék nem használható tovább és azt meghatalmazott szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni. Amikor javításra van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel. Sohase nyissa ki az eszköz vagy a tartozékok házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket!

Szerzői jog

A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára szolgál.

Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is.

Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a nyomtatás napján. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a változásokért.

A termék használaton kívüli tárolása

Hosszabb idejű használaton kívüli állapot esetén húzza ki az USB kábelt a számítógép USB portjából! Biztosítsa azt is, hogy a tárolási hőmérséklet 5 °C és 40 °C között maradjon. A páratartalom nem lépheti túl a 90% relatív értéket.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a lézeregér játékhoz megfelel a rádió és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2004/108/EC sz. és a kisfeszültség. Az erre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a felhasználói kézikönyv végén.

A régi készülékek hulladékba helyezése

Az ilyen jellel ellátott eszközök a 2002/96/EC sz. európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen.

Kerülje a környezetszennyezést és egészsége veszélyeztetését, helyezze szakszerűen hulladékba az eszközt! A megfelelő hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.

Helyezze megfelelően hulladékba a csomagolóanyagot is. A karton göngyöleg szelektív hulladékgyűjtő konténerbe helyezhető vagy a gyűjtőhelyre vihető újrahasznosításra. A csomagban található bárminemű filmet vagy műanyagot a nyilvános gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

A csomag tartalma

A következő lista alapján ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét:

- GML807 lézeregér játékhoz
- Súlytartó 6 ballaszt súllyal
  (az egérbe helyezve)
- Illesztőprogram CD
- Használati utasítás

Amennyiben hiányzó vagy sérült tételeket észlel, hívja fel forródrót szolgálatunkat. Megtalálja a megfelelő telefonszámot az utolsó, "Garanciális tájékoztatás" c. fejezetben.

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta a SilverCrest GML807 játékegeret. Ez a játékegér – a szabvány 3 gombon túl – négy speciális gombbal is rendelkezik, amelyekkel hozzáférhetők a gyakran használt funkciók. A görgető kerék egy 4-utas eszköz, ami lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes görgetést is. A görgetőkerék hipergyors görgetést biztosít. A speciális CPI gomb (8) segítségével átkapcsolhat a 800 cpi, 1600 cpi és a 2000 cpi optikai felbontás vagy a szabvány és média funkciók között.

Rendszerkövetelmények

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ vagy gyorsabb
- 1 szabad USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® vagy Windows® 7
- CD-ROM vagy DVD meghajtó a szoftver telepítéséhez

Bevezetés a készülék használatába

A ballaszt súly behelyezése

A készletezett ballaszt súlyokkal munkaszokásának megfelelően testreszabhatja az egeret (lásd még a 56. oldal - Ballaszt súlyok). Az összes ballaszt súlyt gyárilag a súlytartóba helyezték. Az egér mozgatási jellemzőinek módosításához eltávolíthat egy vagy több ballaszt súlyt.

Végezze a következőket:

- Nyissa ki az egér alján található tartórekeszt a fedél kb. 1/4 fordulattal történő balra forgatásával.
- Vegye ki a súlytartót.
- Vegye ki a kívánt számú ballaszt súlyt a tartóból. Használjon egy hegyes tárgyat (pl. ceruzát) a kívánt súlyok kicsúsztatásához a tartóból.
- Helyezze vissza a tartót a rekeszbe és helyezze vissza a fedelet. Ehhez helyezze a fedelet a tartórekeszre és óvatosan nyomva forgassa jobbra, amíg a helyére nem pattan.

Mindegyik ballaszt súly kb. 5 g tömegű.

Tartsa a nem használt súlyokat biztonságos helyen a későbbi felhasználáshoz.

A játékegér csatlakoztatása

Csatlakoztassa a játékegér USB dugóját a bekapcsolt számítógép szabad USB portjához!

Az operációs rendszer automatikusan felismeri az új hardvert és telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepített operációs rendszertől függően, a következő üzenetek jelenhetnek meg a képernyőn:

Windows® XP

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer kijelzi az "Új hardvert észleltem" üzenetet. Az egér használata előtt várjon, amíg megjelenik "Az új hardver telepítése megtörtént, és most már használatra kész" üzenet.

Windows Vista®, Windows® 7

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer megjeleníti "A készülék illesztő szoftver telepítése" üzenet. Várjon, amíg megjelenik "A készülék már használatra kész" üzenet. Az egér most már működik és használatra kész.

A szoftver telepítése

Amennyiben a egér összes funkcióját használni szeretné, telepíteni kell a készletezett szoftvert. Helyezze számítógépe CD-ROM meghajtójába a készletezett CD-ROM-ot! A telepítési műveletnek automatikusan kell indulnia. Ellenkező esetben kézzel, dupla kattintással indítsa el a CD-ROM "setup.exe" állományát.

Csak a Windows® 7, Windows Vista® operációs rendszereknél állítja le a telepítést az UAC funkció az "Egy azonosítatlan program próbál hozzáférni a számítógéphez" üzenettel. Kattintson az "OK" gombra a telepítés folytatásához!

A következő telepítési ismertetés a Windows® 7 operációs rendszerekre vonatkozik. A Windows® XP/Vista operációs rendszereknél látható ablak némileg eltérő, de tartalma ugyanaz.

Kattintson a *Tovább* gombra a telepítés elindításához!

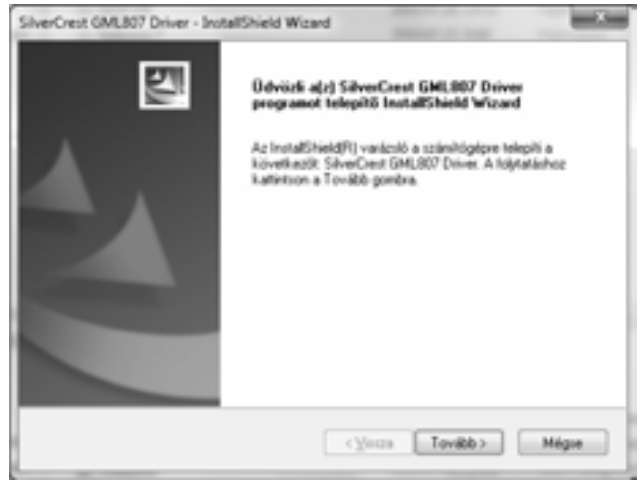
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Üdvözli a(z) SilverCrest GML807 Driver program telepítő InstallShield Wizard
Az InstallShield(R) varázsló a számítógépre telepíti a következőt: SilverCrest GML807 Driver. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.
< Vissza
Tovább >
Mégse

Itt kiválaszthatja a telepítéshez a célfájlt a *„Módosítás...”* gomb segítségével vagy használja a javasolt fájlt. A telepítés folytatásához kattintson a *Tovább* gombra!

A beállító program befejezéséhez kattintson a *Befejezés* gombra!

Ha újra kell indítani a számítógépet, indítsa újra, mielőtt a szoftver segítségével.

Működés

Folyamatos tüzelés gomb

A folyamatos tüzelés gomb (5) megnyomásával beállíthatja a bal egérgomb (1) ismétlési sebességét. Ez azt jelenti, hogy a bal egérgomb kattintás egy, kettő vagy három kattintást hajt végre egyszerre. Amikor egy számítógépes játékkal játszik, ezzel a funkcióval három lövést végezhet a bal egérgomb egy lenyomásával. Ez nagy előnyt biztosít a többi játékossal szemben.

A folyamatos tüzelés gomb minden egyes megnyomása módosítja az ismétlési sebességet egy kattintásról kettőre vagy háromra. A folyamatos tüzelés gomb ismételt megnyomása visszakapcsol a szimpla kattintásra. A folyamatos tüzelés gomb megnyomásakor az ellenőrzőlámpa (3) jelzése a következő:

Funkció	Művelet	Ellenőrzőlámpa
Szimpla kattintás	A bal egérgomb egy szimpla kattintást hajt végre	kék színnel világít
Dupla kattintás	A bal egérgomb dupla kattintást hajt végre	fehér színnel világít
Tripla kattintás	A bal egérgomb tripla kattintást hajt végre	sárga fénnyel világít

Üzemmód átkapcsolása

Az egér szabvány és média üzemmód közötti átkapcsolásához tartsa lenyomva a CPI gombot (8) legalább 4 másodpercig. Az üzemmód átkapcsolásakor az ellenőrzőlámpa (3) fehér fénnyel világít egy pár másodpercig. Az üzemmód megváltoztatása után az ellenőrzőlámpa újra kigyullad olyan színnel, amelyik a folyamatos tüzelés gomb (5) funkcióját jelzi.

A média üzemmódban rendelkezésre álló funkciók az 41. oldalon lévő Áttekintés alatt találhatók.

A felbontás átkapcsolása

Az optikai követéshez használt 800 cpi, 1600 cpi és 2000 cpi felbontás közötti gyors átkapcsoláshoz röviden nyomja meg a CPI gombot (8). A nagyobb követési sebesség gyorsítja az egér kurzort a képernyőn. Ez a funkció igen hasznos a számítógépes játékokhoz, mivel könnyen átkapcsolhat a nagyobb követési sebességgel egy gyorsabb mozgásra és a kisebbel egy lassúbbra.

A felbontás kapcsolásakor az ellenőrzőlámpa (3) röviden felvillan különböző frekvenciával, így jelezve az aktuálisan kiválasztott felbontást. Az üzemmód megváltoztatása után az ellenőrzőlámpa újra kigyullad olyan színnel, amelyik a folyamatos tüzelés gomb (5) funkcióját jelzi.

Funkció	Egérmutató sebesség	Ellenőrzőlámpa
800 cpi	Normál	Lassan villog
1600 cpi	Gyorsított	Gyorsabban villog
2000 cpi	Nagyon gyors	Nagyon gyorsan villog

Ballaszt súlyok

A játékegér súlytartójában lévő súlyokkal egyedileg állíthatja be az egér súlyát.

Amennyiben munka közben gyorsan és gyakran kell felemelni az egeret, hasznos lehet a súly csökkentése. Ehhez vegye ki a súlyokat a súlytartóból.

Néhány felhasználó előnybe részesíti a nehezebb egeret, amelyik a súlya miatt némi ellenállást képvisel. A nagyobb súly érdekében helyezze készletezett súlyokat a súlytartóba.

Beállítás

Kattintson duplán a tálcán (a képernyő jobboldalán, lent, a rendszeróra mellett) lévő ikonra. Vagy a helyi menü megnyitásához a jobb egérgombbal kattintson a ikonra és válassza az "Open" (Megnyitás) funkciót. Megjelenik az egér beállítás menü.

Itt megadhatja a kiválasztott egér gombok funkcióit. Egyszerűen kattintson a megfelelő egérgomb melletti kiválasztó kapcsolóra és válasszon ki a menüből egy funkciót bal egérgomb kattintással.

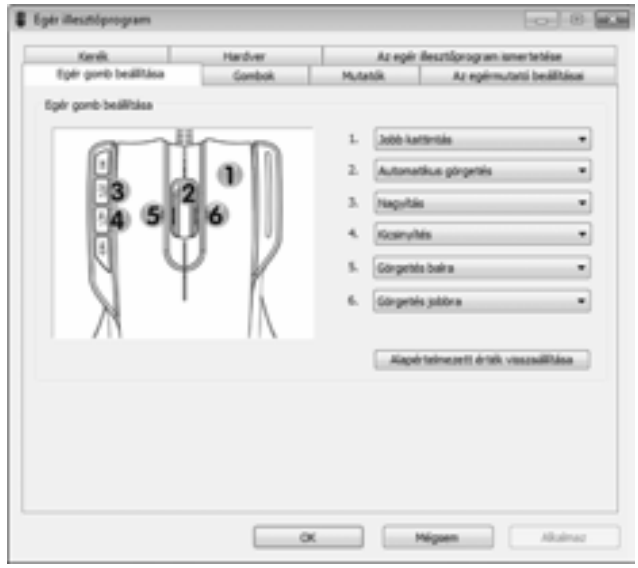

A billenthető görgetőkerék hármas programozási funkcióval rendelkezik:

A 2. állás középső egérgombnak, az 5. állás baloldali nyomásnak és a 6. állás jobboldali nyomásnak felel meg.

Visszaállíthatja az egeret eredeti állapotába, ha az "Alapértelmezett érték visszaállítása” gombra kattint.

Valamennyi kijelölt beállítás alapértelmezett üzemmódú. A film, zene üzemmód gomb hozzárendelései nem módosíthatók.

Amennyiben érvényesíteni szeretné módosításait, kattintson az "*Alkalmaz*” gombra (az ablak nyitva marad) vagy az "*OK*" gombra (az ablak bezár).

Tipp Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® felhasználók számára (Windows® XP nem tartalmazza ezt a funkciót):

Beállíthatja a billenthető görgetőkerék vízszintes görgetését is az operációs rendszer vezérlésénél az "Egér" almenüben. Az egér illesztőprogram beállítás menüjét be kell zárni, hogy a rendszervezérlés menü hozzáférhető legyen.

Csatolmány

Hibaelhárítás

Ha a vezeték nélküli egeret a rendszer nem ismeri fel a telepítés után vagy a bemenet nem reagál, ellenőrizze a következőket:

- ☑ Próbálkozzon másik USB porttal.
- ☑ Ne feledje, hogy matt felületet (pl., egéralátétet) kell használni, ha az egeret üveg vagy fényes felületen szándékozik használni.

Műszaki adatok

- Vezetékes lézeregér játékhoz, ballaszt súlytartóval
- 1. osztályú lézer
- 9 gomb, amelyből 6 programozható
- Billenthető görgetőkerék függőleges és vízszintes, valamint hipergyors görgetéshez
- Átkapcsolható felbontás: 800 cpi vagy 1600 cpi vagy 2000 cpi
- Átkapcsolás a Media Player és az Office üzemmódok (szabvány mód) között egy gombnyomással
- aranyozott USB csatlakozó
- Kábelhosszúság: kb. 200 cm
- Méretek: 120 mm x 75 mm x 40 mm (Sz x Mag x Mély)
- A játékegér súlya: 164 g
  (behelyezett ballaszt súlyokkal)
- Súlytartó súlya: kb. 30 g
  (6 db. egyenként kb. 5 g-os súllyal)

Garanciális tájékoztatás

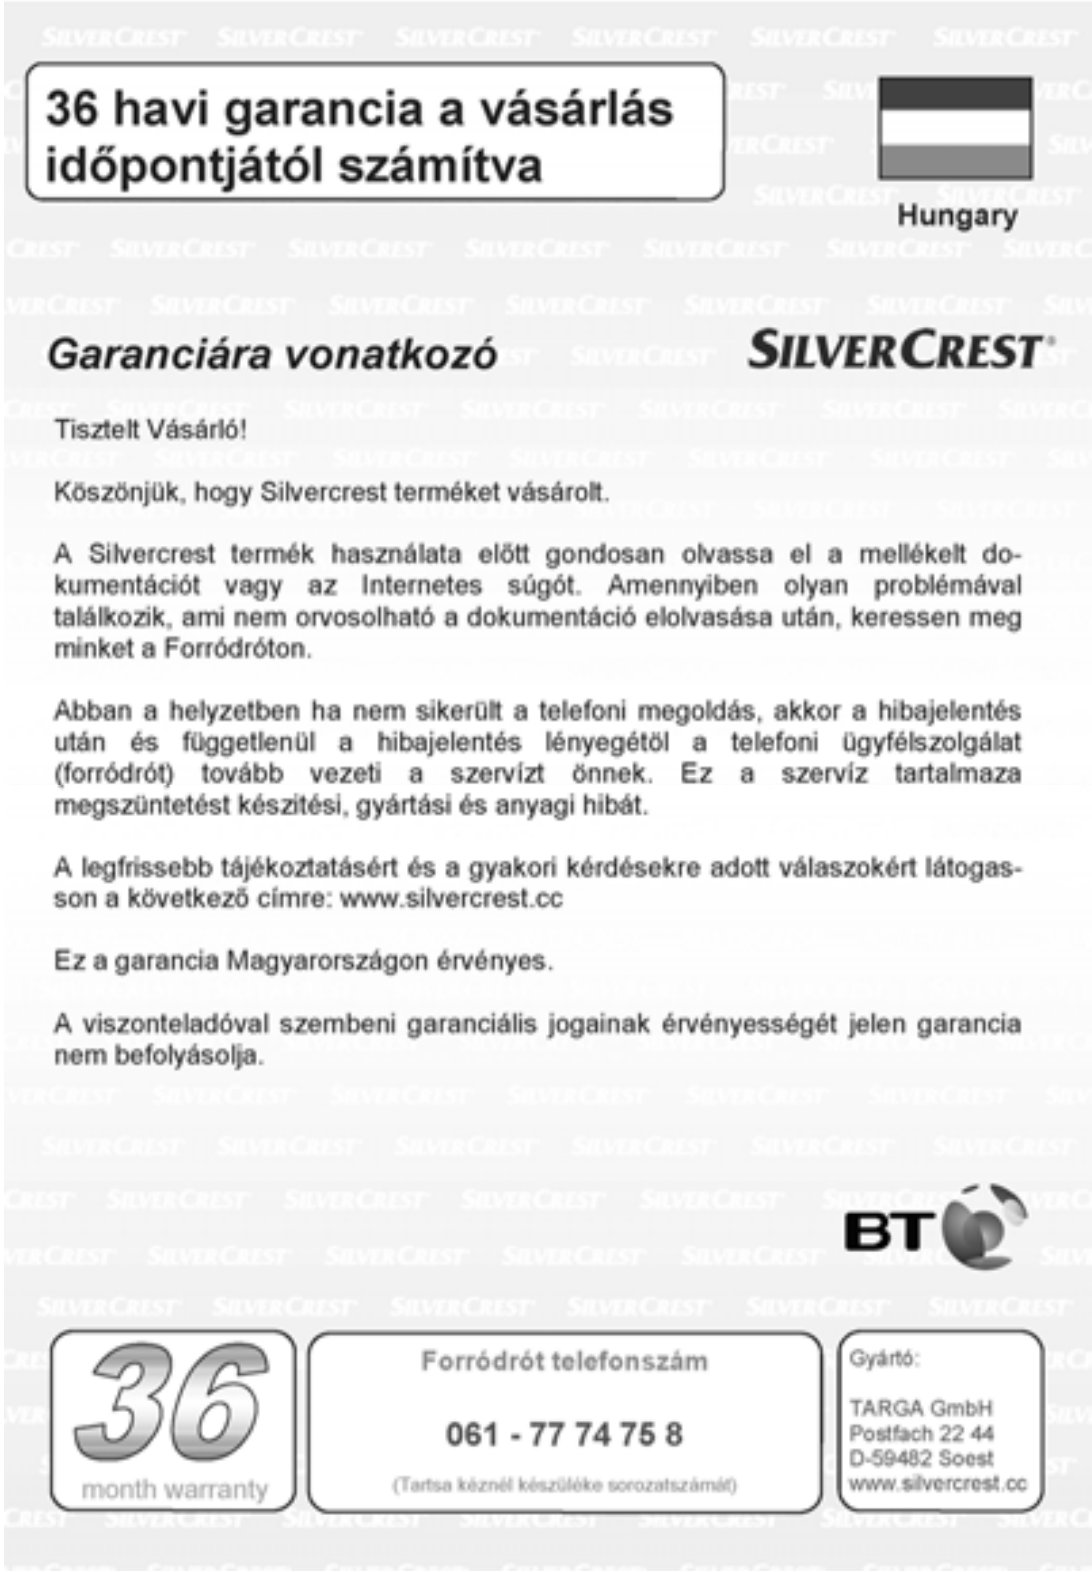

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó

SILVERCREST

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Abban a helyzetben ha nem sikerült a telefoni megoldás, akkor a hibajelentés után és függetlenül a hibajelentés lényegétől a telefoni ügyfélszolgálat (forródrót) tovább vezeti a szervízt önnek. Ez a szervíz tartalmaza megszüntetést készitési, gyártási és anyagi hibát.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre: www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

BT

36 month warranty

Forródrót telefonszám

061 - 77 74 75 8

(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát)

Gyártó:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Pregled

1 Leva miškina tipka
2 Desna miškina tipka
3 Kontrolna lučka za neprekinjeno streljanje in nastavitev ločljivosti
4 Koleščk z nagibom levo-desno (4-smerni vrtljivi koleščk):
Vrtljivi koleščk: navpično pomikanje (privzeti način)
Vrtljivi koleščk: nastavitev glasnosti in izklop zvoka (medijski način)
Levo/desno: vodoravno pomikanje (privzeti način)
Levo/desno: prejšnji posnetek / naslednji posnetek (medijski način)
5 Tipka za neprekinjeno streljanje
6 Zoom + (privzeti način)
Zaženi Media Player (medijski način)
7 Zoom - (privzeti način)
Predvajanje / prekinitev (medijski način)
8 Preklopno stikalo za ločljivost 800/1600/2000 cpi (kratko pritisnite)
Preklopno stikalo za standarden / medijski način (držite 4 sekund pritisnjeno)

Vsebina

Pregled 61
Pomembna varnostna navodila 63
Namenska uporaba 63
Delovno okolje 64
Otroci in invalidne osebe 65
Popravilo in vzdrževanje 66
Avtorske pravice 66
Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate 66
Izjava o skladnosti 67
Odstranjevanje rabljenih izdelkov 67
Vsebina paketa 68
Uvod 68
Sistemske zahteve 69
Začetek uporabe 69
Vstavljanje uteži za obtežitev 69
Priključitev igralne miške 71
Namestitev programske opreme 72
Delovanje 74
Tipka za neprekinjeno streljanje 74
Preklop načina delovanja 75
Preklop ločljivosti 75
Uteži za obtežitev 76
Konfiguracija 76
Priloga 78
Odpravljanje težav 78
Tehnični podatki 79
Informacije o garanciji 80

Pomembna varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Ta ikona označuje pomembne informacije za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.

Ta ikona opozarja na močan vir svetlobe.

Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Opozorilo: Sevanje laserskih žarkov! Laserski razred 1

Izogibajte se poškodbam oči! Nikoli ne glejte v laserski žarek. Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte neposredno v ljudi ali živali!

Namenska uporaba

Igralna miška spada med opremo s področja informacijske tehnologije. Naprava se ne sme uporabljati na prostem ali v tropskih razmerah. Ta izdelek ni načrtovan za gospodarsko ali za komercialno (npr. pisarniško) uporabo. Naprava izpolnjuje vse

standarde, ki so potrebni za oznako skladnosti CE. Spremembe na opremi, ki niso v skladu s priporočili proizvajalca, lahko povzročijo, da te smernice niso več izpolnjene. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Uporabljajte samo opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Način uporabe, ki je drugačen od zgoraj omenjenih, ne ustreza namenski uporabi.

Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Delovno okolje

Igralno miško namestite na stabilno, ravno površino ter nanjo ne postavljajte nobenih predmetov. Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu. Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 40 °C, maks. 90% RV.

Vedno se prepričajte, da:

- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali umetni razsvetljavi;
- je preprečen stik z brizgajočo, tekočo vodo in jedkimi tekočinami; naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode, nikdar ne sme biti potopljena (v bližino naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so npr. vaze ali pijače);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);

- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena hitrim temperaturnim spremembam;
- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Otroci in invalidne osebe

Električne naprave niso primerne za otroke. Tudi invalidne osebe lahko uporabljajo električne naprave. Otrokom ali invalidnim osebam ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Te osebe morda ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti. Baterije in majhni deli predstavljajo potencialno nevarnost zadušitve. Baterije shranjujte izven dosega. V primeru, ko pride do pogoltnjenja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok in invalidnih oseb, ker predstavlja nevarnost zadušitve.

Popravilo in vzdrževanje

V primeru kakršnekoli poškodbe je potrebno popravilo na napravi, na primer: ko v napravo zaide tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. V primeru, ko opazite dim, nenavaden šum ali čudne vonjave, USB kabel takoj izvlecite iz USB priključka v računalniku. Naprave v tem primeru ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potrebno popravilo, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali dodatne opreme. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte jedkih tekočin.

Avtorske pravice

Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in se zagotavlja uporabniku samo v informativne namene.

Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in informacij.

Celotno besedilo in slike predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za spremembe.

Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate

Ko miške dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite USB kabel iz USB priključka v računalniku. Zagotovite, da je temperatura shranjevanja stalno med 5 °C in 40 °C. Vlaga ne sme preseči 90% RV.

Izjava o skladnosti

Naprava v celoti izpolnjuje osnovne in druge ustrezne zahteve smernice za elektromagnetno združljivost 2004/108/EC Ustrezna izjava o skladnosti je na voljo na koncu teh navodil za uporabo.

Odstranjevanje rabljenih izdelkov

Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve Evropske direktive 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih.

Z ustreznim odlaganjem rabljenih izdelkov preprečite nevarnosti za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Poskrbite tudi za pravilno recikliranje embalažnega materiala. Embalažni karton lahko odnesete v zbiralnike starega papirja oz. ga odpeljite na javna zbirališča za recikliranje. Če je v embalaži vključena folija ali plastika, jo odpeljite na javna zbirališča za recikliranje.

Vsebina paketa

S pomočjo naslednjega seznama preverite, če je vsebina paketa popolna:

- Igralna miška GML807
- Držalo za uteži s 6 utežmi za obtežitev (vstavljene v miško)
- CD plošča z gonilniki
- Navodila za uporabo

V primeru poškodbe ali manjkajočih delov pokličite našo številko hotline. Ustrezna telefonska številka je na voljo v zadnjem poglavju “Informacije o garanciji”.

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup igralne miške SilverCrest GML807. Ta igralna miška ima poleg 3 standardnih tipk še štiri posebne tipke, ki omogočajo dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Vrtljivi koleščk je 4-smerni vrtljivi koleščk, ki omogoča tako navpično kot tudi vodoravno pomikanje. Vrtljivi koleščk omogoča tudi izredno hitro pomikanje. Posebna tipka CPI (8) omogoča preklop med optično ločljivostjo 800 cpi, 1600 cpi in 2000 cpi (znakov na palec) oz. med standardnim in medijskim delovanjem.

Sistemske zahteve

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ali boljši
- 1 prost USB 2.0 priključek
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oz. Windows® 7
- CD-ROM pogon oz. DVD pogon za namestitev programske opreme

Začetek uporabe

Vstavljanje uteži za obtežitev

Priložene uteži za obtežitev omogočajo prilagoditev miške vašim delovnim navadam (glejte tudi stran 76 – Uteži za obtežitev). Vse uteži za obtežitev so že tovarniško vstavljene v držalo za uteži. Če želite spremeniti lastnosti premikanja vaše miške, lahko odstranite eno ali več uteži za obtežitev.

Opis postopka:

- Odprite predal na spodnjem delu miške – pokrov zavrtite za približno četrt obrata v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Odstranite držalo za uteži.
- Iz držala odstranite želeno število uteži za obtežitev. S tankim predmetom (npr. svinčnikom) potisnite želeno utež iz držala.
- Držalo namestite nazaj v predal in nato ponovno namestite pokrov. V ta namen namestite pokrov nad predal, ga zavrtite v smeri urinega kazalca in previdno pritisnite, dokler se slišno ne zaskoči.

Posamezna utež za obtežitev ima maso pribl. 5 g.

Neuporabljene uteži za obtežitev shranite na varnem mestu, če jih boste v prihodnje ponovno potrebovali.

Priključitev igralne miške

USB vtič igralne miške vstavite v prost USB priključek na vključenem računalniku.

Operacijski sistem samodejno zazna novo strojno opremo in namesti potrebne gonilnike. V odvisnosti od nameščenega operacijskega sistema se lahko prikažejo naslednja sporočila na zaslonu:

Windows® XP

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Zaznana nova strojna oprema“. Pred uporabo miške počakajte, da se prikaže sporočilo „Nova strojna oprema je nameščena in pripravljena za uporabo“.

Windows Vista®, Windows® 7

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Namešča se programska oprema z gonilniki za napravo“. Počakajte, da se prikaže sporočilo „Naprave so zdaj pripravljene za uporabo“. Miška je pripravljena za delovanje in uporabo.

Namestitev programske opreme

Če želite uporabljati vse funkcije brezžične miške, morate namestiti priloženo programsko opremo. Priloženo CD ploščo vstavite v CD-ROM pogon na računalniku. Postopek namestitve se mora samodejno začeti. V nasprotnem primeru lahko namestitev zaženete ročno z dvojnim klikom na datoteko “setup.exe” na CD plošči.

Samo pri operacijskih sistemih Windows® 7, Windows Vista® se namestitev zaustavi s funkcijo za nadzor uporabniškega računa s sporočilom: „Neznan program zahteva dostop do računalnika”. S klikom na „V redu“ nadaljujete postopek namestitve.

Naslednje zaslonske slike namestitve ustrezajo operacijskima sistemoma Windows® 7. Prikazana okna v operacijskem sistemu Windows® XPVista so nekoliko drugačna, vendar je njihova vsebina enaka.

S klikom na *Naprej* zaženite postopek namestitve.

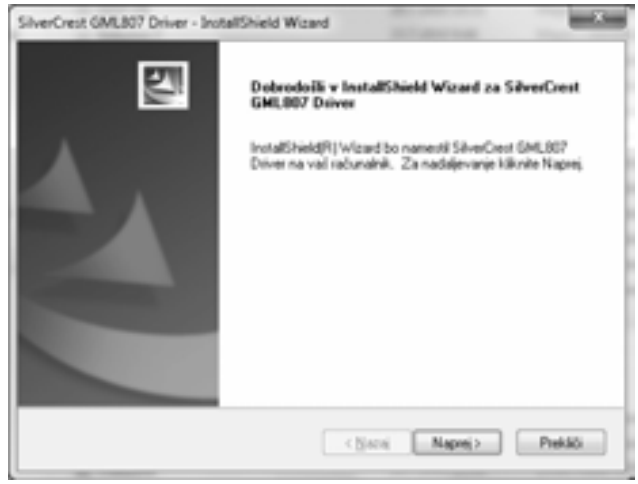
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Dobrodošli v InstallShield Wizard za SilverCrest GML807 Driver
Naprej >
Prekliči

Tu lahko s tipko *Prebrskaj* izberete ime datoteke za namestitev oz. uporabite predlagano datoteko. S klikom na *Naprej* nadaljujte postopek namestitve.

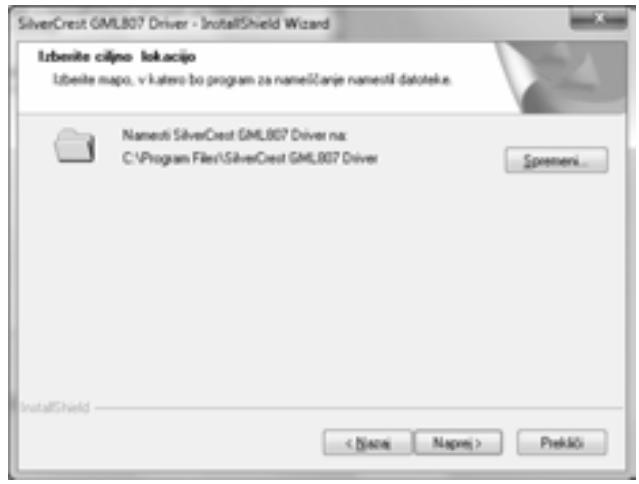

S klikom na *Dokončaj* zaključite program za namestitev.

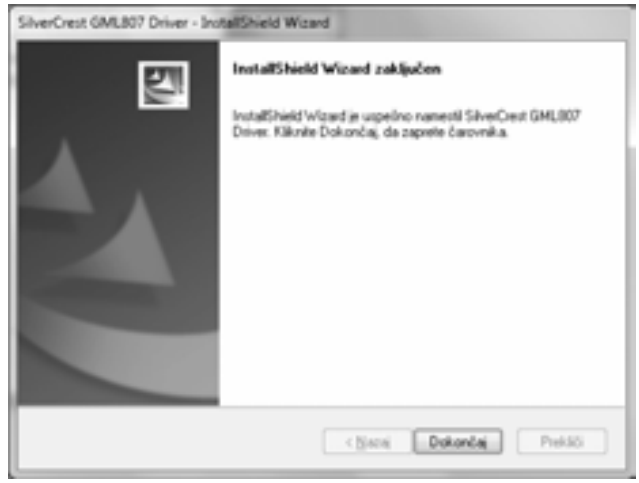
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zaključen
InstallShield Wizard je uspešno namestil SilverCrest GML807 Driver. Kliknite Dokončaj, da zaprete čarovnika.
< Nazaj
Dokončaj
Prekliči

Če se odpre pozivno okno za ponoven zagon računalnika, je pred uporabo programa potreben ponoven zagon.

Delovanje

Tipka za neprekinjeno streljanje

Pritisk na tipko za neprekinjeno streljanje (5) omogoča nastavitev hitrosti ponavljanja za levo miškino tipko (1). To pomeni, da se s klikom na levo miškino tipko naenkrat izvede(jo) en, dva ali trije kliki. Ko igrate računalniško igro, ta funkcija omogoča, da s samo enim pritiskom na levo miškino tipko ustrelite do trikrat. To zagotavlja veliko prednost pred drugimi igralci.

Z vsakim pritiskom na tipko za neprekinjeno streljanje se hitrost ponavljanja spremeni od enojnega do dvojnega in trojnega klika. S ponovnim pritiskom na tipko za neprekinjeno streljanje preklopite nazaj na enojni klik. Delovanje kontrolne lučke (3) ob pritiskih na tipko za neprekinjeno streljanje:

Funkcija	Delovanje	Kontrolna lučka
Enojni klik	Leva miškina tipka izvaja enojni klik	Sveti modro
Dvojni klik	Leva miškina tipka izvaja dvojni klik	Sveti belo
Trojni klik	Leva miškina tipka izvaja trojni klik	Sveti rumeno

Preklop načina delovanja

Za preklop med standardnim in medijskim načinom delovanja miške pritisnite tipko CPI (8) in jo zadržite pritisnjeno najmanj 4 sekund. Kontrolna lučka (3) med preklopom načina delovanja nekaj sekund utripa belo. Kontrolna lučka po spremembi načina delovanja ponovno sveti v barvi, ki prikazuje funkcijo tipke za neprekinjeno streljanje (5).

Funkcije, ki so na voljo v medijskem načinu, so na voljo na strani 61 – Pregled.

Preklop ločljivosti

Kratek pritisk na tipko CPI (8) omogoča hiter preklop med ločljivostjo 800 cpi, 1600 cpi in 2000 cpi (znakov na palec) za sledenje. Višja hitrost sledenja pospeši premikanje miškinega kazalca na zaslonu. Ta funkcija je izredno koristna za računalniške igre, ker lahko enostavno preklopite med hitrim premikanjem z višjo hitrostjo sledenja in počasnejšim premikanjem z nižjo hitrostjo sledenja.

Med preklopom ločljivosti kontrolna lučka (3) kratko utripa z različnimi frekvencami in tako prikazuje trenutno izbrano ločljivost. Kontrolna lučka po spremembi načina delovanja ponovno sveti v barvi, ki prikazuje funkcijo tipke za neprekinjeno streljanje (5).

Funkcija	Hitrost miškinega kazalca	Kontrolna lučka
800 cpi	Normalna	Utripa počasi
1600 cpi	Pospešena	Utripa hitreje
2000 cpi	Zelo visoka	Utripa zelo hitro

Uteži za obtežitev

Uteži, ki so v držalu za uteži v igralni miški, omogočajo osebno prilagoditev teže miške.

Če morate miško med delom hitro in pogosto dvigovati, je koristno, da zmanjšate težo. V ta namen odstranite uteži iz držala za uteži.

Nekateri uporabniki imajo raje težjo miško, ki omogoča določeno upornost zaradi svoje teže. Za dosego večje teže vstavite priložene uteži za obtežitev v držalo za uteži.

Konfiguracija

Dvokliknite na ikono v opravilni vrstici (v spodnjem desnem vogalu zaslona, poleg sistemske ure). Lahko pa z desno miškino tipko kliknete na ikono ter iz priročnega menija izberete “Odpri”. Odpre se nastavitveni meni za miško.

Tu lahko določite funkcije za izbrane miškine tipke. Enostavno kliknite na stikalo za izbiro poleg ustrezne miškine tipke ter iz menija s klikom z levo miškino tipko izberite funkcijo.

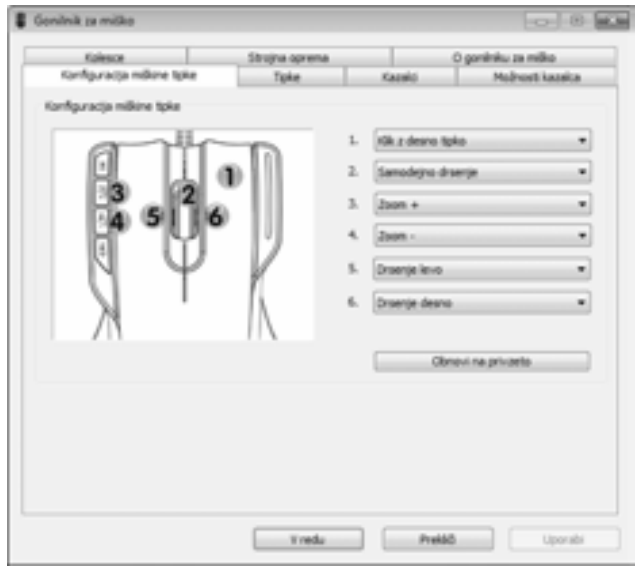

Koleščck z nagibom levo-desno omogoča tri programske načine:

Položaj 2 ustreza srednji miškini tipki, položaj 5 ustreza pritisku v levo, položaj 6 pa ustreza pritisku v desno.

Nastavitve miške lahko povrnete v prvotno stanje s klikom na tipko „Obnovi na privzeto“.

Za vse izbrane možnosti je uporabljen privzeti način. Funkcije tipk za medijski način ni možno spreminjati.

Če želite uveljaviti spremembe, kliknite na tipko „*Uporabi*“ (okno ostane odprto) oz. „*V redu*“ (okno se zapre).

Nasvet za uporabnike OS Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nima te funkcije):

Vodoravno pomikanje koleščka z nagibom levo-desno lahko nastavite tudi v sistemskem nadzoru operacijskega sistema v podmeniju „Miška“. Za dostop do menija za sistemski nadzor je potrebno zapreti meni za nastavitev gonilnika za miško.

Priloga

Odpravljanje težav

Če se po zaključenem postopku namestitve brezžična miška ne prepozna oz. se ne odziva, preverite naslednje točke:

- ☑ Uporabite drug USB priključek.
- ☑ Upoštevajte, da pri uporabi miške na stekleni ali gladki površini potrebujete podlogo (npr. podlogo za miško).

Tehnični podatki

- Žična igralna laserska miška z držalom za uteži za obtežitev
- Laserski razred 1
- 9 tipk, od katerih jih 6 lahko programirate
- Koleščekz nagibom levo-desno omogoča navpično in vodoravno pomikanje ter izredno hitro pomikanje
- Možen preklop ločljivosti: 800 cpi oz. 1600 cpi oz. 2000 cpi
- Enostaven preklop s tipko med načinoma Media Player in Office Mode (standardno delovanje)
- Pozlačen USB priključek
- Dolžina kabla: pribl. 200 cm
- Dimenzije: 120 mm x 75 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Masa igralne miške: 164 g
  (z vstavljenimi utežmi za obtežitev)
- Masa držala za uteži: pribl. 30 g
  (6 uteži za obtežitev po pribl. 5 g)

Informacije o garanciji

36 mesecev garancije
od dneva nakupa
Slovenia
Pomembne informacije
SILVERCREST
Cenjena stranka,
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.
Pred začetkom uporabe vašega izdelka Silvercrest natančno preberite priloženo dokumentacijo in/ali pomoč na spletu. V primeru, da naletite na težavo, ki je ne morete rešiti s pomočjo dokumentacije, se obrnite na našo številko hotline.
V primeru, da resitev problema preko telefona ni mogoca, bo hotline agent odvisno od vzroka napake narocil potreben servis. Ta vkljucuje brezplacno odpravo materialne ali proizvodne napake.
Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc
Ta garancija velja za Slovenijo.
Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.
BT
36
month warranty
Telefonska številka za neposre-
0800 - 80 88 7
(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)
Proizvajalec:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Přehled

1 Levé tlačítko myši
2 Pravé tlačítko myši
3 Indikátor „nepřetržité střelby“ a nastavení rozlišení
4 Naklápěcí kolečko (čtyřsměrové rolovací kolečko):
Rolovací kolečko: Vodorovné rolování (výchozí režim)
Rolovací kolečko: Nastavení hlasitosti a vypnutí zvuku (multimediální režim)
Doleva/doprava: Vodorovné rolování (výchozí režim)
Doleva/doprava: Předchozí titul / další titul (multimediální režim)
5 Tlačítko „nepřetržitá střelba“
6 Zvětšení (výchozí režim)
Spuštění multimediálního přehrávače (multimediální režim)
7 Zmenšení (výchozí režim)
Přehrání/pozastavení (multimediální režim)
8 Přepínač 800/1600/2 000 cpi (krátké stisknutí)
Přepínač mezi standardním a multimediálním režimem (přidržet 4 sekund)

Obsah

Přehled 81
Důležité bezpečnostní pokyny 83
Určené použití 83
Provozní podmínky 84
Děti a postižené osoby 85
Opravy a údržba 86
Copyright 86
Uložení nepoužívaného výrobku 86
Oznámení o shodě 87
Likvidace starých přístrojů 87
Obsah balení 88
Úvod 88
Požadavky na systém 89
Začínáme 89
Vložení závaží 89
Připojení herní myši 91
Instalace softwaru 92
Ovládání 94
Tlačítko „nepřetržitá střelba“ 94
Volba provozního režimu 95
Přepínání rozlišení 95
Závaží 96
Konfigurace 96
Příloha 98
Odstraňování problémů 98
Technické údaje 99
Informace o záruce 100

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si přečtěte pokyny v této příručce a dodržujte veškerá upozornění, i když jste s obsluhou elektronických zařízení obeznámeni. Příručku uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu vracet. V případě prodeje nebo předání zařízení jiné osobě předejte rovněž tuto příručku.

Tato ikona označuje důležité informace pro bezpečné používání výrobku a bezpečnost uživatele.

Tato ikona upozorňuje na silný zdroj světla.

Tento symbol označuje další informace o tématu.

Varování: Laserové vyzařování! Laser třídy 1

Vyvarujte se poškození očí! Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. Laserovým paprskem nikdy nemiřte přímo na osoby nebo zvířata!

Určené použití

Tato herní myš je zařízení využívající informační technologie. Zařízení se nesmí používat v exteriéru a v tropickém podnebí. Tento výrobek není určen pro firemní nebo komerční (např.

kancelářské) použití. Tento výrobek používejte pouze v domácnosti k soukromým účelům. Zařízení splňuje všechny požadavky směrnic CE, příslušných norem a standardů. Provedení změn na zařízení, které nejsou doporučeny výrobcem, může znamenat, že zařízení již těmto směrnicím nebude vyhovovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo rušení způsobené neoprávněnými změnami. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiné než výše uvedené použití je v rozporu s určeným použitím.

Používáte-li přístroj v jiné zemi než v Německu, jste povinni dodržovat nařízení a zákony příslušné země.

Provozní podmínky

Herní myš umístěte na stabilní rovnou plochu a nepokládejte na ni žádné předměty. Zařízení není určeno k provozu v prostorách s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelnách) a je třeba jej chránit před prachem. Provozní teplota a vlhkost: 5 až 40°C, max. 90% relativní vlhkosti.

Vždy se ujistěte, že jsou dodrženy tyto podmínky:

- na zařízení nepůsobí žádné přímé zdroje tepla (např. topení);
- na zařízení nesvítí přímé slunce ani umělé osvětlení;
- zařízení není vystaveno působení stříkající nebo kapající vody či korozních kapalin, provozováno v blízkosti vody; zařízení za žádných okolností neponořujte (nepokládejte na přístroj žádné předměty s kapalinami, např. vázy nebo sklenice);
- zařízení není umístěno v těsné blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů);

- na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky);
- do zařízení nejsou vloženy žádné cizí předměty;
- zařízení není vystaveno prudkým změnám teploty;
- zařízení není vystaveno prudkým nárazům a vibracím.

Děti a postižené osoby

Elektrické spotřebiče nepatří do rukou dětí. Také lidé s postižením musí používat elektrická zařízení v souladu s těmito pokyny. Nedovolte dětem nebo lidem s postižením, aby používali elektrická zařízení bez dozoru. Tito lidé nemusejí předvídat možná rizika. Baterie a malé součásti představují riziko udušení. Baterie uchovávejte mimo dosah. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mimo dosah dětí a lidí s postižením uchovávejte také obaly. Hrozí riziko udušení.

Opravy a údržba

Oprava zařízení je potřebná v případě, že došlo k jakémukoli poškození, např. ke vniknutí tekutiny do zařízení, zařízení bylo vystaveno působení deště nebo vlhkosti, spadlo nebo když jste si povšimli, že zařízení nepracuje, jak by mělo. Pokud si všimnete kouře, neobvyklého zvuku nebo zvláštního zápachu, kabel USB okamžitě odpojte od portu USB počítače. Zařízení v takovém případě dále nepoužívejte a zajistěte jeho kontrolu pracovníkem autorizovaného servisu. Je-li zařízení třeba opravit, obraťte se na autorizovaný servis. Zařízení ani příslušenství nikdy neotvírejte. K čištění používejte pouze čistý suchý hadřík. Nepoužívejte korozní kapaliny.

Copyright

Celý obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem a je poskytnut čtenáři pouze k informačním účelům.

Je přísně zakázáno kopírovat data a informace bez předchozího písemného a výslovného souhlasu autora. To se týká i komerčního využití tohoto obsahu a informací.

Veškerý text a obrázky jsou aktuální k datu vytištění. Nepřejímáme žádnou odpovědnost za změny.

Uložení nepoužívaného výrobku

Pokud nebudete myš delší dobu používat, kabel USB odpojte od portu USB počítače. Také nezapomeňte udržovat skladovací teplotu v rozmezí 5 až 40 °C. Vlhkost nesmí přesáhnout 90 % relativní vlhkosti.

Oznámení o shodě

Zařízení je plně v souladu se základními i jinými souvisejícími požadavky směrnice 2004/108/EC Prohlášení o shodě naleznete rovněž na konci této uživatelské příručky.

Likvidace starých přístrojů

Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v příslušných střediscích.

Zařízení zlikvidujte správným způsobem. Chraňte životní prostředí a vlastní zdraví. Bližší informace o správném způsobu likvidace získáte od místních úřadů, sběren odpadů nebo prodejce.

Také vhodným způsobem recyklujte obalový materiál. Lepenkové obaly lze zanést do kontejnerů pro recyklaci papíru nebo odevzdat ve veřejných sběrnách k recyklaci. Veškeré fólie nebo plasty, které obal obsahuje, je třeba odevzdat ve veřejné sběrně.

Obsah balení

Podle následujícího seznamu zkontrolujte úplnost dodávky:

- Herní laserová myš GML807
- Držák se šesti vyvažovacími závažími (vložený do myši)
- Disk CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Jestliže zjistíte, že některé položky chybí nebo jsou poškozeny, zavolejte na naši servisní linku. Příslušné telefonní číslo najdete v poslední kapitole „Informace o záruce“.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili herní myš SilverCrest GML807. Tato herní myš je kromě 3 standardních tlačítek vybavena čtyřmi pěti speciálními tlačítky, které umožňují přístup k často používaným funkcím. Čtyřsměrové rolovací kolečko umožňuje nejen svislé, ale i vodorovné rolování. Kolečko umožňuje i mimořádně rychlé rolování. Zvláštním tlačítkem CPI (8) lze přepínat mezi rozlišením 800 cpi, 1 600 cpi a 2 000 cpi nebo mezi standardním a multimediálním režimem.

Požadavky na systém

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ nebo vyšší
- 1 volný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® nebo Windows® 7
- Jednotka CD-ROM nebo DVD k instalaci softwaru

Začínáme

Vložení závaží

Dodaná vyvažovací závaží umožňují přizpůsobit myš vlastním pracovním návykům (viz také strana 96 – Závaží). Všechna vyvažovací závaží byla vložena do držáku ve výrobě. Chcete-li pohybové vlastnosti myši změnit, můžete jedno nebo více závaží vyjmout.

Postupujte takto:

- Otočte víčko asi o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a otevřete komůrku na spodní straně myši.
- Vyjměte držák.
- Z držáku vyjměte požadovaný počet závaží. K vysunutí závaží z držáku použijte špičatý předmět (např. tužku).
- Držák vložte nazpět a poté ho znovu nasaďte víčko. Postupujte tak, že víčko umístíte nad prostor komůrky a otočte ho ve směru hod. ručiček, dokud nezapadne na místo.

Hmotnost každého závaží je přibližně 5 g.

Nepoužitá závaží uložte na bezpečném místě pro případ, že byste je někdy v budoucnu potřebovali znovu.

Připojení herní myši

Konektor USB herní myši zapojte do volného portu USB zapnutého počítače.

Operační systém automaticky rozpozná nový hardware a nainstaluje požadované ovladače. Podle nainstalovaného operačního systému se mohou na obrazovce objevit následující zprávy:

Windows® XP

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Byl zjištěn nový hardware“. Před použitím myši vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Byl nainstalován nový hardware a je připraven k použití“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Instalace softwaru ovladače zařízení“. Vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Zařízení je nyní připraveno k použití“. Myš je nyní nainstalována a připravena k použití.

Instalace softwaru

Pokud chcete využít všechny funkce své bezdrátové myši, musíte nainstalovat přiložený software. Do mechaniky CD-ROM počítače vložte přiložený disk CD-ROM. Proces instalace by se měl spustit automaticky. Jinak ručně spusťte disk CD-ROM dvojitým kliknutím na soubor „setup.exe“.

Pouze v operačním systému Windows® 7 a Windows Vista® bude instalace zastavena funkcí Řízení uživatelských účtů se zprávou: „Neznámý program požaduje přístup k tomuto počítači". Kliknutím na „OK“ pokračujte v instalaci.

Následující obrázek odpovídá operačním systémům Windows® 7. Okno zobrazované v operačním systému Windows® XP/Vista se mírně liší, ale jeho obsah je stejný.

Instalaci spusťte kliknutím na *Další*.

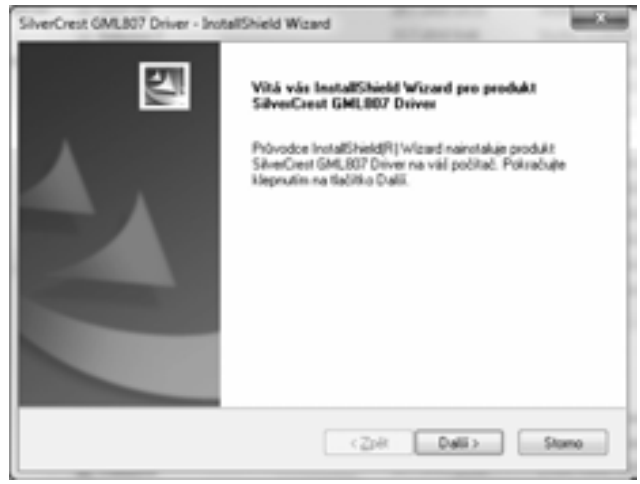
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Vítá vás InstallShield Wizard pro produkt SilverCrest GML807 Driver
Průvodce InstallShield(R) Wizard nainstaluje produkt SilverCrest GML807 Driver na váš počítač. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
< Zpět
Další >
Storno

Zde můžete pomocí tlačítka *Procházet* vybrat cílovou složku pro instalaci nebo použít navrženou složku. Klepnutím na tlačítko *Další* pokračujte v instalaci.

Instalační program dokončíte klepnutím na *Dokončit*.

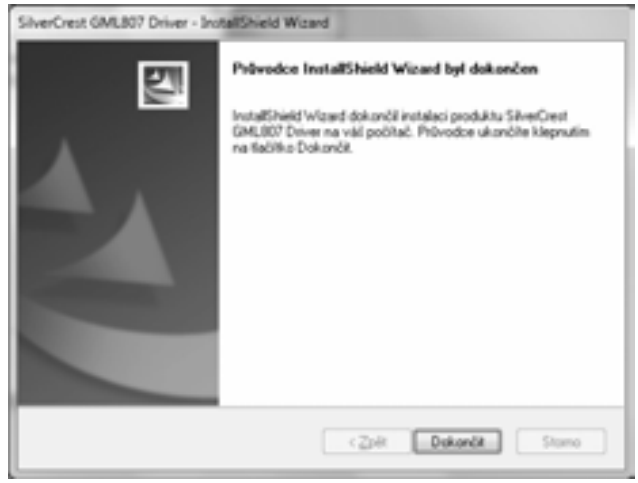
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Průvodce InstallShield Wizard byl dokončen
InstallShield Wizard dokončil instalaci produktu SilverCrest GML807 Driver na váš počítač. Průvodce ukončíte klepnutím na tlačítko Dokončit.
< Zpět
Dokončit
Storno

Jestliže budete vyzváni, abyste restartovali počítač, restartujte ho než začnete používat tento software.

Ovládání

Tlačítko „nepřetržitá střelba“

Stiskem tlačítka „nepřetržitá střelba“ (5) lze nastavit opakovací takt levého tlačítka myši (1). To znamená, že při kliknutí levým tlačítkem se uskuteční jedno, dvě nebo tři kliknutí současně. Pře hře počítačových her vám tato funkce umožní jediným stiskem levého tlačítka myši vystřelit až třikrát. To vám oproti jiným hráčům poskytne značnou výhodu.

Každým stiskem tlačítka nepřetržitá střelba se změní opakovací takt z jediného kliknutí na dvojité a trojité kliknutí. Dalším stiskem tlačítka nepřetržitá střelba se opět přepne na jediné kliknutí. Při stisku tlačítka nepřetržitá střelba se indikátor (3) chová následujícím způsobem:

Funkce	Akce	Indikátor
Jedno kliknutí	Levé tlačítko myši provede jediné kliknutí	Svítí modře
Dojité kliknutí	Levé tlačítko myši provede dvojklik	Svítí bíle
Trojité kliknutí	Levé tlačítko myši provede trojklik	Svítí žlutě

Volba provozního režimu

Chcete-li myš přepínat mezi standardním a multimediálním režimem, stiskněte a alespoň 4 sekund přidržte tlačítko CPI (8). Při změně provozního režimu indikátor (3) na několik sekund zabliká. Po změně provozního režimu se ovládací prvek znovu rozsvítí v barvě, která představuje funkci tlačítka „nepřetržitá střelba“ (5).

Funkce dostupné v multimediálním režimu jsou uvedeny na straně 81 – Přehled.

Přepínání rozlišení

Krátkým stiskem tlačítka CPI (8) lze přepínat mezi rozlišením 800 cpi, 1 600 cpi a 2 000 cpi pro optické sledování dráhy. Vyšší rychlost zrychlí pohyb kurzoru myši na obrazovce. Tato funkce je velmi užitečná pro počítačové hry, protože umožňuje snadno přepínat mezi rychlými pohyby s vyšší rychlostí sledování a pomalejším pohybem s nižší rychlostí sledování.

Při přepínání rozlišení indikátor (3) krátce zabliká na různých kmitočtech, čímž indikuje právě zvolené rozlišení. Po změně provozního režimu se ovládací prvek znovu rozsvítí v barvě, která představuje funkci tlačítka „nepřetržitá střelba“ (5).

Funkce	Rychlost kurzoru myši	Indikátor
800 cpi	Normální	Bliká pomalu
1 600 cpi	Zrychlení	Bliká rychleji
2 000 cpi	Velmi rychle	Bliká velmi rychle

Závaží

Závaží umístěná v držáku herní myši umožňují individuální vyladění její hmotnosti.

Pokud potřebujete myš rychle zvedat a použít ji při práci častěji, může být vhodné snížit její hmotnost. V tomto případě vyjměte z držáku závaží.

Někteří uživatelé dávají přednost těžší myši, která má díky její hmotnosti vyšší odpor. Chcete-li získat vyšší hmotnost, do držáku vložte dodávaná závaží.

Konfigurace

Dvakrát klikněte na ikonu na hlavním panelu (v pravém dolním rohu obrazovky, vedle systémových hodin). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a v kontextové nabídce zvolte „Otevřít“. Zobrazí se nabídka konfigurace myši.

Zde můžete specifikovat funkce pro vybraná tlačítka myši. Stačí kliknout na tlačítko výběru vedle odpovídajícího tlačítka myši a kliknutím levým tlačítkem vybrat funkci z nabídky.

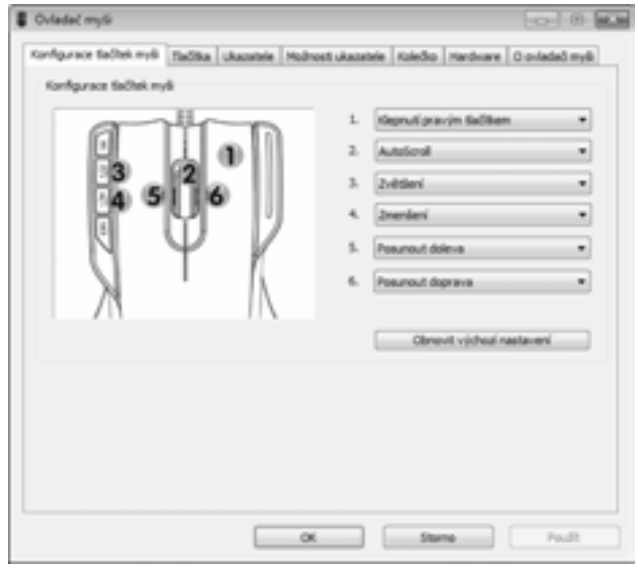

Naklápěcí kolečko má tři naprogramované funkce.

Poloha 2 odpovídá střednímu tlačítku myši, poloha 5 odpovídá tlaku doleva a poloha 6 tlaku doprava.

Kliknutím na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení“ lze obnovit výchozí stav myši.

Všechny zvolené možnosti platí pro výchozí režim. Přiřazení tlačítek pro multimediální režim nelze změnit.

Pokud chcete změny aktivovat, klikněte na tlačítko „Použít“ (okno zůstane otevřené) nebo na tlačítko „OK“ (okno se zavře).

Tip pro uživatele systému Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (systém Windows® XP tuto funkci neobsahuje):

Rolování naklápěcího kolečka ve vodorovném směru lze také upravit v ovládání operačního systému ve vedlejší nabídce „Myš“. Přístup k nabídce ovládání systému je podmíněn uzavřením konfigurační nabídky ovladače myši.

Příloha

Odstraňování problémů

Pokud není laserova myš po instalaci rozpoznána nebo nereaguje na vstup, proveďte následující opatření:

- ☑ Zkuste jiný port USB.
- ☑ Mějte prosím na paměti, že pokud chcete myš používat na skleněné nebo hladké ploše, musíte použít podložku pod myš.

Technické údaje

- Kabelová herní laserová myš s držákem pro vyvažovací závaží
- Laser třídy 1
- 9 tlačítek, z toho 6 programovatelných
- Naklápěcí kolečko pro vodorovné, svislé a superrychlé rolování
- Přepínatelné rozlišení: 800 cpi, 1 600 cpi nebo 2 000 cpi
- Přepínání mezi režimem Přehrávač médií a režimem Office (standardní ovládání) snadnou operací tlačítek
- pozlacený konektor USB
- Délka kabelu: přibližně 200 cm
- Rozměry: 120 mm x 75 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Hmotnost bezdrátové myši: 164 g (s vloženými vyvažovacími závažími)
- Hmotnost držáku závaží: přibližně 30 g (6 závaží s hmotností po přibližně 5 g)

Informace o záruce

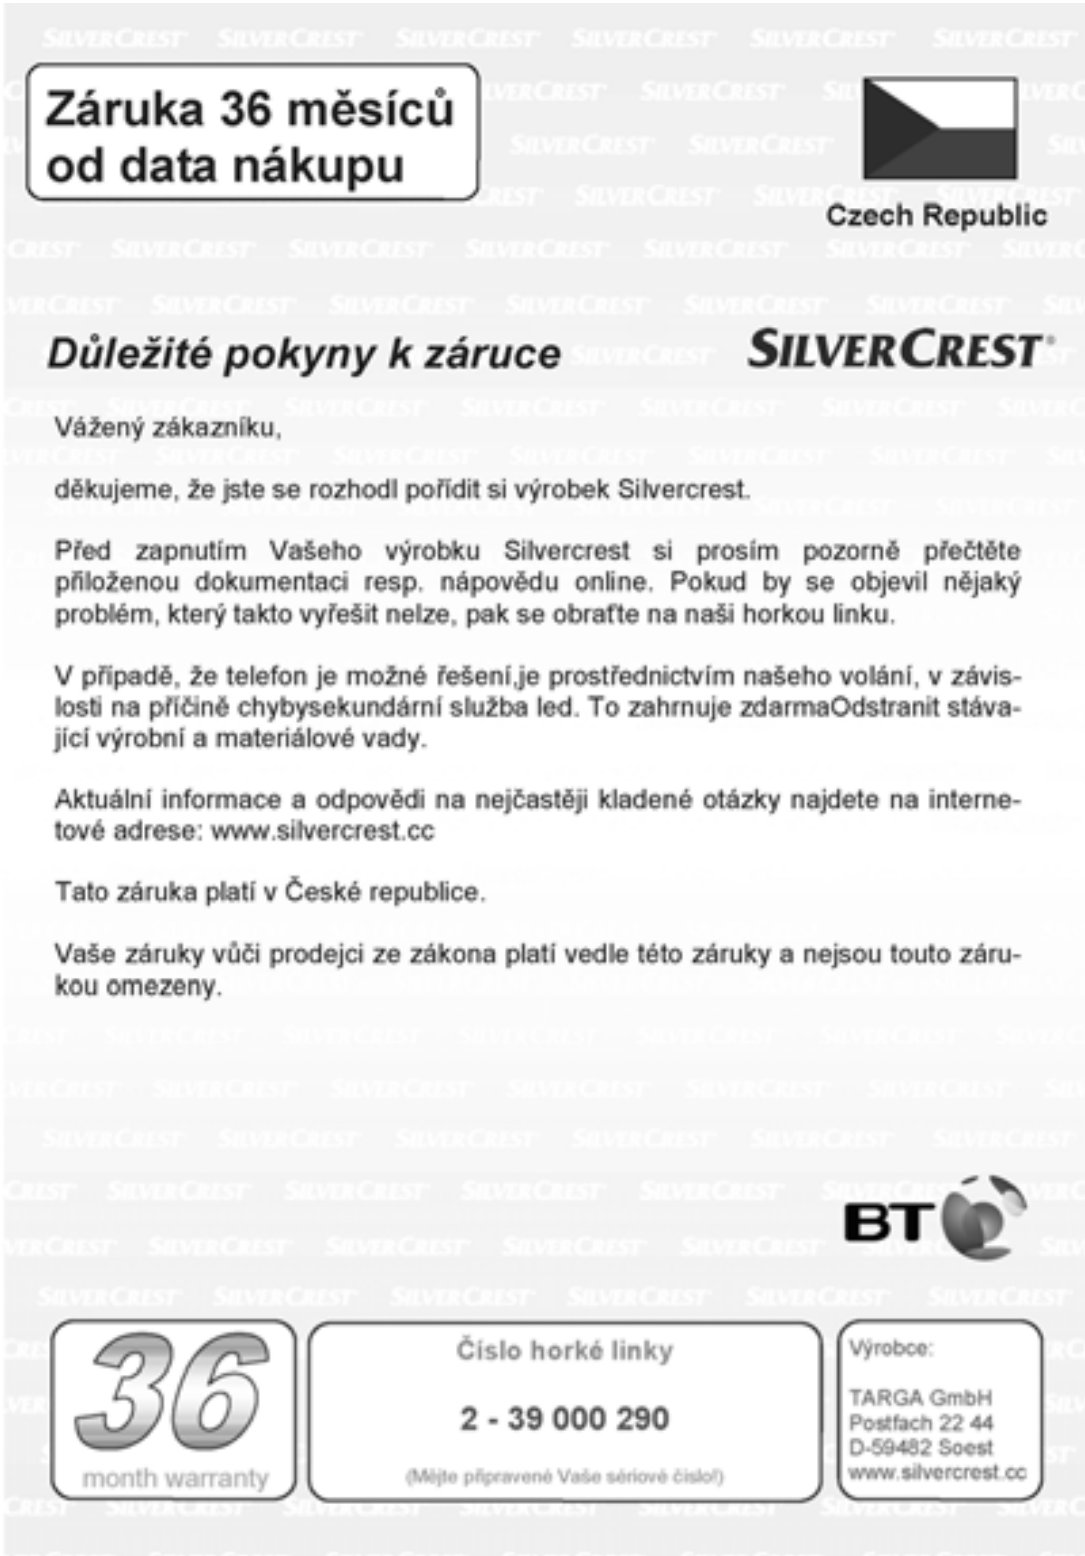

Záruka 36 měsíců od data nákupu

Czech Republic

Důležité pokyny k záruce

SILVERCREST

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek Silvercrest.

Před zapnutím Vašeho výrobku Silvercrest si prosím pozorně přečtěte přiloženou dokumentaci resp. nápovědu online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.

V případě, že telefon je možné řešení,je prostřednictvím našeho volání, v závislosti na příčině chybysekundární služba led. To zahrnuje zdarmaOdstranit stávající výrobní a materiálové vady.

Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest.cc

Tato záruka platí v České republice.

Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.

BT

36 month warranty

Číslo horké linky

2 - 39 000 290

(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)

Výrobce:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Základné časti

1 Ľavé tlačidlo myši
2 Pravé tlačidlo myši
3 Kontrolka nepretržitej paľby a nastavenia rozlíšenia
4 Naklápacie rolovacie koliesko (koliesko pre rolovanie v 4 smeroch):
   Rolovacie koliesko: Rolovanie vo zvislom smere (v prednastavenom režime)
   Rolovacie koliesko: Nastavenie hlasitosti a vypnutie zvuku (v mediálnom režime)
   Doľava/doprava: Rolovanie vo vodorovnom smere (v prednastavenom režime)
   Doľava/doprava: Predchádzajúci titul / nasledujúci titul (v mediálnom režime)
5 Tlačidlo nepretržitej paľby
6 Zväčšiť (v prednastavenom režime)
   Spustiť Media Player (v mediálnom režime)
7 Zmenšiť (v prednastavenom režime)
   Prehrať / Prerušiť (v mediálnom režime)
8 Prepínač 800/1600/2000 cpi (krátko stlačte)
   Prepínač štandardného / mediálneho režimu (držte stlačený po dobu 4 sekúnd)

Obsah

Základné časti 101
Dôležité bezpečnostné pokyny 103
Určené použitie 103
Pracovné prostredie 104
Deti a postihnuté osoby 105
Opravy a údržba 106
Autorské práva 106
Informácia o zhode 107
Likvidácia starých zariadení 107
Obsah balenia 108
Úvod 108
Systémové požiadavky 109
Použitie 109
Vloženie závaží 109
Pripojenie hracej myši 111
Inštalácia softwaru 112
Činnosť 114
Tlačidlo nepretržitej paľby 114
Prepnutie režimu činnosti 115
Prepínanie rozlíšenia 115
Závažia 116
Konfigurácia 116
Dodatok 118
Odstraňovanie problémov 118
Technické údaje 119
Záručné podmienky 120

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte, prosím, nasledujúce poznámky týkajúce sa tohto návodu a venujte pozornosť všetkým upozorneniam a to aj v prípade, keď máte skúsenosti s elektronickými zariadeniami. Uschovajte tento návod kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. Pri predaji tohto zariadenia, alebo pri jeho postúpení inej osobe, je nevyhnutné, aby ste mu odovzdali aj tento návod.

Táto ikona upozorňuje na dôležitú informáciu z hľadiska bezpečného používania výrobku a z hľadiska zaistenia bezpečnosti užívateľa.

Táto ikona vás upozorňuje na silný zdroj svetla.

Tento symbol upozorňuje na podrobnejšiu informáciu na danú tému.

Upozornenie: Laserové žiarenie! Laser triedy 1

Zabráňte poškodeniu zraku! Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča. Nikdy nesmerujte laserový lúč priamo na ľudí alebo na zvieratá!

Určené použitie

Táto hracia myš je počítačové zariadenie. Toto zariadenie nesmie byť používané v exteriéri alebo v tropických klimatických

podmienkach. Tento výrobok nebol navrhnutý pre podnikové alebo obchodné aplikácie (napr. v úrade). Výrobok používajte výhradne v domácom prostredí pre súkromné účely. Toto zariadenie je v zhode ES, s príslušnými normami a predpismi. Akékoľvek iné zmeny zariadenia ako zmeny odporúčané jeho výrobcom môžu mať za následok nedodržanie týchto smerníc. Výrobca nie je zodpovedný za škody alebo za rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. Akékoľvek iné než vyššie uvedené použitie nezodpovedá určenému použitiu.

Ak používate zariadenie mimo Nemeckej republiky, musíte dodržiavať predpisy a zákony platné v krajine použitia.

Pracovné prostredie

Umiestnite hraciu myš na stabilný, rovný povrch a neklaďte na ňu žiadne predmety. Zariadenie nie je určené pre použitie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou (napr. v kúpeľniach) a musí byť zbavené prachu. Prevádzková teplota a prevádzková vlhkosť: 5°C až 40°C, max. 90% rel. vlhkosti

Vždy sa musíte uistiť, že:

- Na zariadenie nepôsobia žiadne zdroje tepla (napr. ohrev);
- zariadenie sa nenachádza v dosahu priameho slnečného alebo umelého svetla;
- zariadenie nie je vystavené striekajúcej alebo kvapkajúcej vode a korozívnym kvapalinám, pričom zariadenie nesmie byť nikdy v činnosti v blízkosti vody a nesmie do nej byť nikdy ponorené

(nikdy neklaďte do blízkosti zariadenia žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy alebo poháre s nápojmi);
- zariadenie sa nikdy nedostane do bezprostrednej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov);
- na zariadenie alebo do jeho blízkosti nebudú uložené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky);
- do zariadenia nebudú vkladané cudzie predmety;
- zariadenie nie je vystavené žiadnym prudkým teplotným zmenám;
- zariadenie nie je vystavené nadmerným nárazom a vibráciám.

Deti a postihnuté osoby

Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom. To isté platí aj pre používanie elektrických zariadení postihnutými ľuďmi. Zabráňte, aby elektrické zariadenia používali deti a postihnuté osoby bez dozoru. Tieto osoby by nemuseli správne posúdiť možné riziká. Batérie a malé časti predstavujú potenciálne riziko zadusenia. Udržujte batérie mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte obal mimo dosahu detí a postihnutých osôb, pretože hrozí riziko zadusenia.

Opravy a údržba

V prípade poškodenia tohto výrobku akýmkoľvek spôsobom, napr. vniknutím kvapaliny do výrobku pri jeho vystavení dažďu alebo vlhkosti, keď výrobok nepracuje obvyklým spôsobom alebo po jeho páde, je potrebná jeho oprava. V prípade, ak si všimnete dym, neobvyklé zvuky alebo neobvyklý zápach, okamžite odpojte USB kábel z USB portu vášho počítača. V tomto prípade zariadenie nemôže byť ďalej používané a musí byť skontrolované autorizovaným servisným personálom. V prípade, keď je potrebná oprava, obráťte sa, prosím, na kvalifikovaný personál. Nikdy neotvárajte kryty zariadenia alebo príslušenstva. Na čistenie používajte len čistú, suchú handru. Nikdy nepoužívajte korozívne kvapaliny.

Autorské práva

Celý obsah Užívateľského návodu je chránený autorskými právami a je poskytnutý čitateľovi len pre informačné účely.

Kopírovanie dát a informácií bez predošlého písomného a explicitne vyjadreného súhlasu od autora je prísne zakázané. Platí to aj pre akékoľvek obchodné použitie obsahu a uvedených informácií.

Všetky texty a obrázky sú aktualizované k dátumu tlače daného vydania. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za vykonané zmeny.

V prípade dlhodobého nepoužívania odpojte USB kábel z USB portu počítača. Ďalej sa uistite, že skladovacia teplota je udržiavaná v rozsahu od 5°C do 40°C. Relatívna vlhkosť nesmie prekročiť hodnotu 90%.

Informácia o zhode

Zariadenie je plne v súlade so základnými aj inými súvisiacimi požiadavkami smernice 2004/108/EC. Odpovedajúce Vyhlásenie o zhode môžete nájsť v závere Užívateľského návodu.

Likvidácia starých zariadení

Na zariadenia označené týmto symbolom sa vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované oddelene od bežného domového odpadu, v určených organizáciách.

Zabráňte ohrozeniu životného prostredia a ohrozenia vášho zdravia správnou likvidáciou zariadenia. Podrobnejšie informácie o správnom spôsobe likvidácie získate, keď sa obrátite na miestnu administratívu, na organizácie zaoberajúce sa likvidáciou alebo na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

Nezabudnite tiež na správnu recykláciu obalového materiálu. Kartónový obal môže byť odhodený do kontejnerov na papier určený na recykláciu alebo môže byť odovzdaný do zberných miest pre recykláciu. Akékoľvek fólie alebo plasty, ktoré sa nachádzajú v obale, musia byť odovzdané do verejných zberných stredísk.

Obsah balenia

Skontrolujte, prosím, podľa nasledovného zoznamu, či je obsah balenia kompletný:

- Hracia myš GML807
- Držiak závaží so 6 závažiami (vložený do myši)
- CD s ovládačmi
- Užívateľský návod

Ak zistíte, že ktorákoľvek položka chýba, alebo je poškodená, kontaktujte, prosím, našu horúcu linku. Odpovedajúce telefónne číslo môžete nájsť v poslednej kapitole s názvom „Záručné podmienky“.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie hracej myši SilverCrest GML807. Táto hracia myš je okrem 3 štandardných tlačidiel vybavená štyrmi špeciálnymi tlačidlami, ktoré umožňujú prístup k často používaným funkciám. Rolovacie koliesko je koliesko pre rolovanie v 4 smeroch, ktoré umožňuje okrem rolovania vo zvislom smere aj rolovanie vo vodorovnom smere. Rolovacie koliesko umožňuje aj hyper rýchle rolovanie. Prostredníctvom špeciálneho tlačidla CPI (8) môžete prepínať rozlíšenie medzi 800 cpi, 1600 cpi a 2000 cpi alebo medzi štandardnou a mediálnou činnosťou.

Systémové požiadavky

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ alebo vyšší procesor
- 1 voľný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7
- Mechanika CD-ROM alebo DVD pre inštaláciu softwaru

Použitie

Vloženie závaží

Dodané závažia vám umožňujú prispôsobiť myš vašim pracovným návykom (prečítajte si tiež popis na strane 116 – Závažia). Všetky závažia boli vložené do držiaka závaží vo výrobnom závode. Aby ste zmenili vlastnosti pohybu vašej myši, môžete odobrať jedno alebo viac závaží.

Postupujte pritom nasledovne:

- Otvorte priestor, ktorý sa nachádza v spodnej časti myši, otočením krytu približne o štvrtinu otáčky proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyberte držiak závaží.
- Odložte z neho požadovaný počet závaží. Použite predmet s tenkým hrotom (napr. ceruzku) na vysunutie požadovaného závažia z držiaka.
- Vráťte držiak do príslušného priestoru a potom nasaďte naspäť kryt. Kryt nasadíte naspäť tak, že ho umiestnite nad uvedený úložný priestor, opatrne ho zatlačíte a pootočíte v smere hodinových ručičiek, až kým nezacvakne.

Hmotnosť každého závažia je pribl. 5 g.

Všetky nepoužívané závažia odložte na bezpečné miesto pre prípad, že by ste ich v budúcnosti znovu potrebovali .

Pripojenie hracej myši

Pripojte zástrčku USB kábla hracej myši do voľného USB portu na vašom zapnutom počítači.

Operačný systém automaticky rozozná nový hardware a nainštaluje požadované ovládače. V závislosti na nainštalovanom operačnom systéme môže dôjsť k zobrazeniu nasledujúcich hlásení:

Windows® XP

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Nájdený nový hardware“. Pred použitím myši vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Nový hardware bol nainštalovaný a je pripravený pre použitie“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Inštalácia ovládacieho softwaru zariadenia“. Vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Zariadenie je pripravené pre použitie“. Myš je prevádzkyschopná a pripravená na použitie.

Inštalácia softwaru

Ak chcete využívať všetky funkcie vašej hracia myši, je potrebné, aby ste si nainštalovali software dodaný spolu s myšou. Vložte dodaný CD-ROM do CD-ROM mechaniky vášho počítača. Inštalácia sa spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, spusťte súbor „setup.exe“ z CD-ROM manuálne, dvojitým kliknutím na uvedený súbor.

Len pri operačnom systéme Windows® 7 alebo Windows Vista® bude inštalácia na začiatku zastavená kontrolnou funkciou užívateľského účtu a zobrazí sa nasledujúce hlásenie: „Neidentifikovaný program sa pokúša o prístup do počítača“. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na „OK“.

Nasledujúce ilustrácie, týkajúce sa inštalácie, sa vzťahujú na operačné systémy Windows® 7. Okno zobrazené v operačnom systéme Windows® XP/Vista sa mierne odlišuje, ale jeho obsah je ten istý.

Zahájte inštaláciu kliknutím na *Ďalšie*.

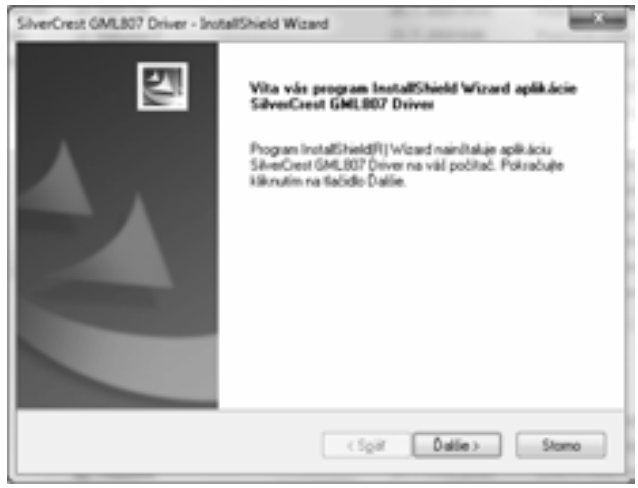
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Vitajte vo sprievodcovi InstallShield pre aplikáciu SilverCrest GML807 Driver
Sprievodca InstallShield(R) nainštaluje aplikáciu SilverCrest GML807 Driver do vášho počítača. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalšie.
< Späť
Ďalšie >
Storno

Na tomto mieste môžete zvoliť iný cieľový adresár pre inštaláciu pomocou tlačidla *Zmeniť* alebo môžete použiť odporúčaný adresár. Pokračujte v inštalácii kliknutím na *Ďalšie*.

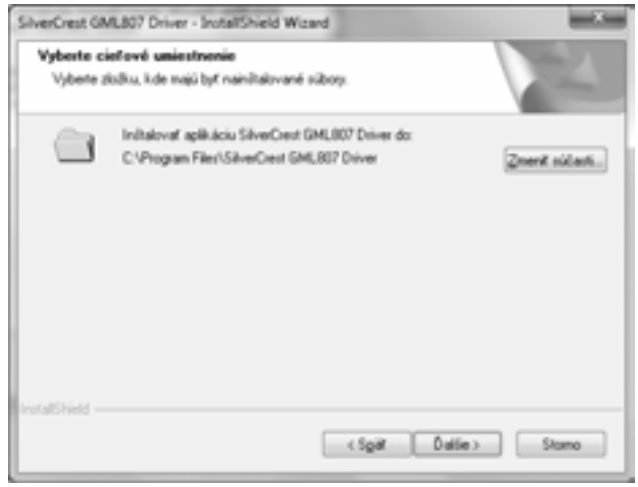

Ukončite program nastavenia kliknutím na „Dokončiť“.

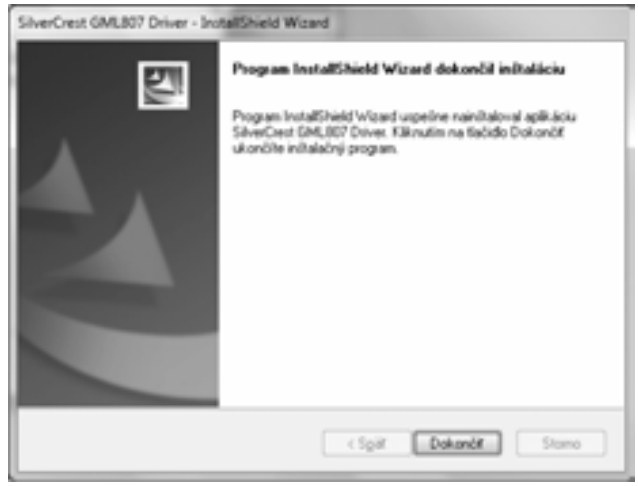
SilverCrest GML807 Driver - InstallShield Wizard
Program InstallShield Wizard dokončil inštaláciu
Program InstallShield Wizard úspešne nainštaloval aplikáciu SilverCrest GML807 Driver. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť ukončíte inštalačný program.
< Späť
Dokončiť
Storno

Ak vás počítač vyzve na reštart, počítač reštartujte pred použitím softvéru.

Činnosť

Tlačidlo nepretržitej paľby

Stlačenie tlačidla nepretržitej paľby (5) vám umožní nastaviť stupeň opakovania pre ľavé tlačidlo myši (1). To znamená, že kliknutie ľavým tlačidlom myši vykoná jedno, dve, alebo tri kliknutia naraz. Pri hraní počítačovej hry vám táto vlastnosť umožní páliť až trikrát jedným stlačením ľavého tlačidla myši. To vám poskytne veľkú výhodu voči ostatným hráčom.

Každé stlačenie tlačidla nepretržitej paľby zmení stupeň opakovania od jedného kliknutia až po trojité kliknutie. Opätovným stlačením tlačidla nepretržitej paľby prepnete naspäť na jedno kliknutie. Pri stláčaní tlačidla nepretržitej paľby sa bude kontrolka (3) správať nasledovne:

Funkcia	Úkon	Kontrolka
Jedno kliknutie	Ľavé tlačidlo myši vykoná jedno kliknutie	Zapnutá, svieti modro
Dvojité kliknutie	Ľavé tlačidlo myši vykoná dvojité kliknutie	Zapnutá, svieti bielo
Trojité kliknutie	Ľavé tlačidlo myši vykoná trojité kliknutie	Zapnutá, svieti žlto

Prepnutie režimu činnosti

Ak si želáte prepnúť medzi štandardným a mediálnym režimom činnosti vašej myši, stlačte tlačidlo CPI (8) a držte ho stlačené aspoň 4 sekúnd. Pri prepínaní režimu činnosti bude kontrolka (3) niekoľko sekúnd blikať bielou farbou. Po zmene režimu činnosti sa kontrolka znovu rozsvieti farbou, ktorá označuje funkciu tlačidla nepretržitej paľby (5).

Funkcie dostupné pre mediálny režim môžete nájsť na strane 101 – Základné časti.

Prepínanie rozlíšenia

Krátko stlačte tlačidlo CPI (8) na rýchle prepnutie medzi rozlíšením 800 cpi, 1600 cpi a 2000 cpi. Vyššie rozlíšenie urýchli pohyb kurzora myši na displeji. Táto funkcia je veľmi užitočná pri počítačových hrách, pretože môžete jednoducho prepínať medzi rýchlymi pohybmi pri vyššom rozlíšení a pomalými pohybmi pri nižšom rozlíšení.

Pri prepínaní rozlíšenia kontrolka (3) krátko zabliká rôznymi frekvenciami kvôli informovaniu o aktuálne zvolenom rozlíšení. Po zmene režimu činnosti sa kontrolka znovu rozsvieti farbou, ktorá označuje funkciu tlačidla nepretržitej paľby (5).

Funkcia	Rýchlosť kurzora myši	Kontrolka
800 cpi	Bežná	Pomaly bliká
1600 cpi	Zrýchlená	Rýchlejšie bliká
2000 cpi	Veľmi rýchla	Veľmi rýchlo bliká

Závažia

Závažia uložené v držiaku závaží hracej myši vám umožňujú doladiť hmotnosť myši tak, aby vám optimálne vyhovovala.

Ak potrebujete myš rýchlo a často dvíhať, bude vhodné znížiť jej hmotnosť. Pre zníženie hmotnosti odložte závažia z držiaka závaží.

Niektorí užívatelia majú radšej ťažšiu myš, ktorá má vďaka jej hmotnosti určitý odpor. Pre zvýšenie hmotnosti vložte dodané závažia do držiaka závaží.

Konfigurácia

Dvakrát kliknite na ikonu v oznamovacej oblasti na pruhu úloh (pravý spodný roh na vašom displeji, v blízkosti systémových hodín). Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a zvoľte „Otvoriť“ v kontextovom menu. Zobrazí sa menu pre konfiguráciu myši.

Na tomto mieste môžete špecifikovať funkcie pre zvolené tlačidlá myši. Raz kliknite na prepínač voľby odpovedajúci príslušnému tlačidlu myši a zvoľte požadovanú funkciu z roletového menu, kliknutím na príslušnú položku ľavým tlačidlom myši.

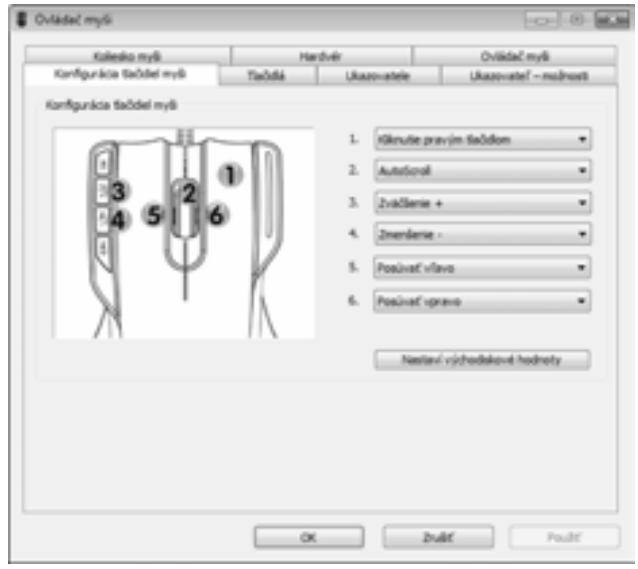

Naklápacie koliesko má tri programovateľné funkcie:

Poloha 2 odpovedá stredovému tlačidlu myši, poloha 5 odpovedá zatlačeniu doľava a poloha 6 zatlačeniu doprava.

V tomto menu môžete aj obnoviť východzí stav nastavenia myši kliknutím na tlačidlo „Nastaví východskové hodnoty“.

Všetky zvolené možnosti sa vzťahujú na prednastavený režim. Priradenia tlačidiel pre mediálny režim nie je možné meniť.

Ak si prajete aplikovať vami urobené zmeny, kliknite na tlačidlo *„Aplikovať“* (okno ostane otvorené) alebo na tlačidlo *„OK“* (okno sa zatvorí).

Typ pre užívateľov operačných systémov Microsoft® Windows® 7 a Windows Vista® (Windows® XP neobsahuje túto funkciu):

V paneli nástrojov operačného systému, v podmenu „Myš“, môžete nastaviť aj rolovanie vo vodorovnom smere prostredníctvom naklápacieho rolovacieho kolieska. Pre prístup do panelu nástrojov ovládacieho systému je potrebné zatvoriť menu konfigurácie ovládača myši.

Dodatok

Odstraňovanie problémov

V prípade, ak hracia myš nebola rozoznaná počas inštalácie, alebo ak nereaguje na povely, postupujte, prosím, nasledovne:

- ☑ Skúste pripojiť prijímač do iného USB portu.
- ☑ Majte, prosím, na pamäti, že ak používate myš na sklenenom alebo lesklom povrchu, je potrebné použiť podložku s matným povrchom (napr. podložku pre myš).

Technické údaje

- Laserová hracia myš s káblom, s držiakom závaží a závažiami
- Laser triedy 1
- 9 tlačidiel, 6 z nich programovateľných
- Naklápacie rolovacie koliesko pre rolovanie vo zvislom aj vodorovnom smere a pre hyper rýchle rolovanie
- Prepínateľné rozlíšenie: 800 cpi alebo 1600 cpi alebo 2000 cpi
- Jednoduché prepínanie medzi režimom Media Player a režimom Office (štandardná činnosť) prostredníctvom tlačidla
- pozlátený USB konektor
- DÍžka kábla: približne 200 cm
- Rozmery: 120 mm x 75 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Hmotnosť hracej myši: 164 g (s vloženými závažiami)
- Hmotnosť držiaka závaží: približne 30 g (6 závaží, každé po približne 5 g)

Záručné podmienky

Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy

Slovakia

Dôležité pokyny k záruke

SILVERCREST

Vážený zákazník,

akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok Silvercrest.

Pred uvedením Vášho výrobku Silvercrest do prevádzky si dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu, prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém, ktorý sa nedá týmto spôsobom vyrieši , obrá te sa na našu hotline.

V prípade, že telefón je možné riešenie,je prostredníctvom nášho volania, v závislosti na príčine chybysekundárne služba ľad. To zahŕňa zadarmoOdstrániť existujúce výrobné a materiálové vady.

Aktuálne informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na Internete na adrese: www.silvercrest.cc

Táto záruka platí v Slovensku.

Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri tejto záruke a nie je ňou obmedzená.

BT

36 month warranty

Hotline číslo

800 - 00 44 18

(Pripravte si Vaše sériové číslo!)

Výrobca:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

Address	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	Gaming Laser Mouse -
Model:	GML807

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006 +A1: 2007 class B EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
Year of first marking:	2010

Soest, 22nd of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc



Mat-No: 1579006